


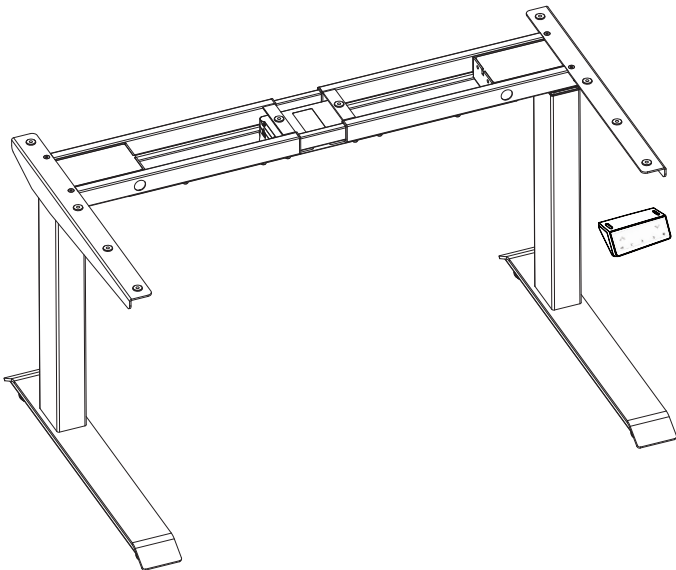

Műszaki adatok

Magasságállítási tartomány	610 mm – 1 260 mm (asztallap nélkül)
Az alap szélessége	1 000 mm - 1 800 mm
Sebesség	50 mm/s (terhelés nélkül)
Teherbírás	Max. 120 kg
Működési ciklus	10 %. Max. 2 perc bekapcsolva, 18 perc kikapcsolva
	Lassú indítás/leállítás
	Állítható szintezőtálpak
	3 memória előbeállítás
Légtisztaság-érzékelő	A levegő minőségét színek jelzik, lásd az 1. táblázatot a „Távírányító használata” részben.

Figyelem!



Győződjön meg róla, hogy nincsenek akadályok az asztal útjában. Ügyeljen arra, hogy az asztallap ne érjen a falhoz. Győződjön meg arról, hogy minden kábel elég hosszú az asztal magasságának változásához.

FIGYELMEZTETÉS

Becsípődés veszélye

Az asztal emelése vagy süllyesztése közben tartsa távol kezét és ujjait a mozgó részekről, hogy elkerülje a sérülést.

Tartsa távol a gyermekeket az elektromos asztaloktól, a vezérlőegységektől és a kézi kapcsolóktól. Sokk és áramütés veszélye áll fenn.

Tartsa távol az összes elektromos alkatrészt a folyadékoktól.

Ne üljön vagy álljon az asztalon. Ne másszon vagy feküdjön az asztal alá alá.

Ne helyezzen 20"-nál magasabb tárgyakat az asztal alá.

Ne nyissa ki az asztal egyetlen alkatrészét sem - az oszlopot, a vezérlődobozt vagy a kapcsolót. Fennáll az áramütés veszélye.

Ezt a terméket 10%-os működési ciklusra tervezték (2 perc bekapcsolás, 18 perc kikapcsolás).


Elemek

sz.	kép	specifikáció		db
A		M6*10		20
B		M6*16		8
C		M6*40		4
D		M5*16		8
E		M4*16 (Vezérlőpanel)		2
F	 	Imbuszkulcs 5 x 5 mm	Imbuszkulcs (kereszt) 4 x 4 mm	1

Sz.	Elem	db	Sz.	Elem	db	Sz.	Elem	db
1		2	2		2	3		1
Sz.	Elem	db	Sz.	Elem	db	Sz.	Elem	db
4		1	5		2	6		1
Sz.	Elem	db	Sz.	Elem	db	Sz.	Elem	db
7		1	8		4	9		1

Használat/felelősség

Ez az állítható magasságú asztal elektromos motorral van felszerelve, és kizárólag száraz munkakörnyezetben való használatra készült. Az asztal magassága állítható, így az ergonomiailag legmegfelelőbb magasságba állítható. Minden más használat a felhasználó saját felelősségére történik. A gyártó semmilyen esetben sem vállal garanciát vagy felelősséget az asztal nem megfelelő használata vagy kezelése által okozott károkért.

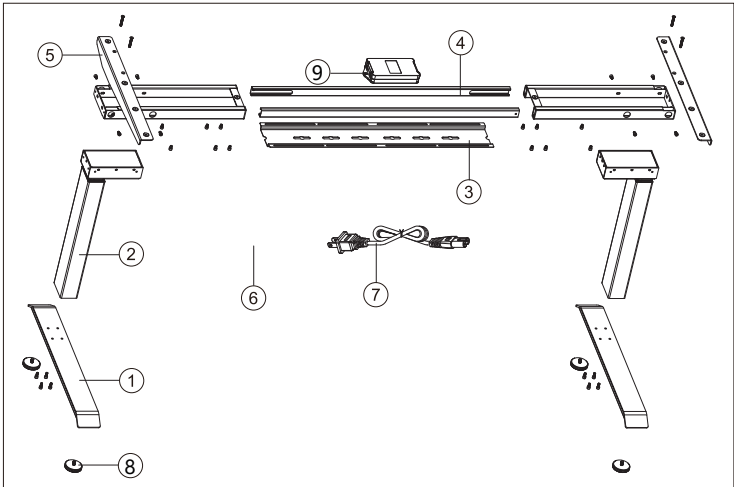

Összeszerelési útmutató

1.

Fektesse le az összes alkatrészt és szerszámot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden alkatrész megvan az előző oldalon található lista alapján. Válassza szét teljesen a kereszttartót. Belül megtalálja a kereszttartó középső rúdját.

2.

Emelőoszlopok felszerelése

A x8

C x4

F x4

F x4

1

2

1 Helyezze az egyik emelőoszlopot a kereszttartó végébe. Az 5 x 5 mm-es imbuszkulcs segítségével csavarjon 4 db M6*10-es gépcsavart a furatokba a képen látható módon.

2 A 4 x 4 mm-es imbuszkulcs segítségével rögzítse az oldalsó konzolokat (5) a kereszttartó végére, majd csavarjon be 2 db M6*40 gépi csavart.

Ne húzza meg teljesen a csavarokat.

Ha mind a négy csavar a helyén van, húzza meg őket teljesen.

Ismételje meg a 2-3. lépést a maradék emelőoszlop, a tartóoszlop vége és az oldalsó konzolok esetében.

3.

A középső tartósin felszerelése

Helyezze be a kereszttartó két középső sínjét a kereszttartó mindkét végébe.

A középső tartó hornyai befelé fordulnak.

4. oldal

Összeszerelési útmutató

4.

Az asztallap és a talapzat felszerelése

D x6

B x8

1

8 db M6*16 mm-es csavarral rögzítse az alapot az egyes emelőoszlopok aljára.

A keresztartó távolsága a tényleges alkalmazás igényei szerint állítható.

Ezután a hat (6) M5*16-os facsavarral rögzítse a keretet a tetejére.

5.

A vezérlőpanel és a vezérlődoboz beszerelése

D x2

E x2

1

A két M5*16-os facsavarral (D) rögzítheti a vezérlődobozt (9) a tetején, vagy egyszerűen a középoszlop közepére helyezheti, ahogy az ábrán látható, és használhatja a kábelkezelő sínfedelet.

Az emelőoszlophoz tartozó kábel port

Tápcsatlakozó

Az emelőoszlophoz tartozó kábel port

Kézi kapcsoló port

7

9

6

Használjon két (2) M4 *16-os facsavart (E) a kézi kapcsoló (6) rögzítéséhez.

6.

Kábelvezető sín felszerelése

A x8 vagy 12

F x6

1.mód

Miután a kábelkezelő sínburkolatot felszerelte, 8 vagy 12 M6*10 (A) gépi csavarral rögzítse a gerendához.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a kézi kapcsolót az asztallap előlő szélén helyezze el, hogy ne zavarja az ülést.

1

2

A x8

A x12

4

4

5. oldal

Összeszerelési útmutató

7.

Fordítsa az összeszerelt asztalt a jobb oldalával felfelé. Az asztal jobbra fordításához legalább két emberre van szükség. (de ne az asztallappal együtt). Ezután be kell állítania a lábakon lévő, előre beszerelt szintezőcsapokat.

A távirányító használata

A távirányító feloldása

A távirányítót ahüvelykujjával vagy ujjával atávirányító alsó részéntől jobbra csúsztatva lehet feloldani. A távirányító bizonyos idő elteltével automatikusan lezáródik, amely az beállításokban módosítható. Bármilyen művelet végrehajtásádozt a távirányítót fel kell oldani.

A távirányító bal oldalán található AIR LED jelző a helyiség levegőminőségétmutatja. A levegőminőség egyesszintjeit az alábbi táblázat mutatja.

A távirányító bekapcsolásakora jelző addig villog, amíg a kalibráció be nem fejeződik. Az első bekapcsoláskor ez a folyamat akár több órát is igénybe vehet. Az AIR LED jelző világítását a beállításokban, a „Levegőminőség” menüpont alatt ki lehet kapcsolni.

1. táblázat

LED jelző színe	Levegőminőség
Zöld	Kiváló
Sárga	Enyhén romlott
Narancssárga	Közepesen romlott
Piros	Rossz

Az asztal magasságának beállítása és mentése

A magasságmentéséhezhárom pozíció áll rendelkezésre. Először oldja fel a távirányítót. Ezután állítsa az asztalt a kívánt magasságra, majd nyomja meg a gombot, és válassza ki az 1, 2 vagy 3 számjegyet a preferenciái alapján, hogy melyik számát kívánja menteni az adott magasságot. A mentés után megerősítés jelenik meg a kiválasztott pozícióról.

6. oldal

7. oldal

Az alapbeállítás kezelése

Először oldja fel a távirányítót. Nyomja meg éstartsa lenyomva a  gombot körülbelül három másodpercigaz alapbeállításokhoz való belépéshez.

 beállításoknál vissza gombként szolgál.

 Megerősítés gombként szolgál.

	Figyelmeztetés	Ebben a részben állíthatja be a hosszú ülés/állás emlékeztető intervallumát. A „Figyelmeztetés” szakasz három albeállítást tartalmaz: Intervallum, Ismétlés és Funkció.
	Tartomány	Az emlékeztető 30, 45 vagy 60 perccel teltével aktiválódik.
	Ismétlés	A figyelmeztetést egyszeri módon vagy ciklikusan ismétlődően is beállíthatja.
	Funkció	Egyúttal kiválaszthatja az értesítésmódját is, amely lehet hangjelzés (csipogás) vagy az asztal körülbelül 2 cm-es fel-le mozgása.
	Magassági korlát	Először állítsa be a kívánt asztal magasságot. Ezután a főbeállításokban a nyíl segítségével lépjen a „Magassági korlát” szakaszba. Itt erősítheti meg az asztal maximális és minimális magasságát, amelyre az asztal süllyeszthető vagy emelhető. A magasságot a  gomb megnyomásával erősítheti meg. Ezt a beállítást biztonsági okokból és a tárgyak véletlen sérülésének megelőzése érdekében célszerű elvégezni.
	Egység	Itt állíthatja be a magassági egységeket. A magasság cm-ben vagy hüvelykben jeleníthető meg.
	Kikapcsolás	Az asztal általános érzékenysége beállítása. Az érzékenység 1-től 9-ig állítható, ahol az 1 a legalacsonyabb, a 9 a legmagasabb érzékenységet jelenti. Az érzékenység teljesen ki is kapcsolható. Kikapcsolás esetén az ütközésvédelem sem felfelé, sem lefelé nem fog működni.
	Felfelé	Az ütközésvédelem érzékenységének beállítása az asztal emelésekor.
	Lefelé	Az ütközésvédelem érzékenységének beállítása az asztal süllyesztésekor.

A speciális beállítások kezelése

	Beállítás	Először oldja fel a távirányítót. Nyomja meg éstartsa lenyomva a  gombot körülbelül három másodpercig az alapbeállításokhoz való belépéshez. A nyilakkal válassza ki a „Beállítások” menüpontot a speciális beállításokhoz való belépéshez.
	Jelszó	A speciális beállításokhoz való belépéshez jelszót kell megadni; nyomja meg négyszer a 3-asszámjegyet.
	Alaphelyzet	Az asztalon megjelenő magasságbeállításáraszolgál, amely gyárilag 65 cm-re van előre beállítva (asztallap nélkül). Ha az asztallap magassága 2 cm, ezt az értéket hozzáadjuk a megjelenített számhoz. A kijelzőn 67 jelenik meg, ami az asztal és az asztallap összmagasságát jelenti.
	Helyzet betöltése	Az asztal mentett pozícióba történő emelésének/süllyesztésének módját állítja be. Használható a gomb (1, 2 vagy 3) rövid vagy hosszú lenyomásával. Hosszú lenyomás esetén a gombot addig kell nyomva tartani, amíg az asztal el nem éri a kívánt magasságot.
	Túlmelegedés elleni védelem	Az asztal túlmelegedés elleni védelmének beállítása. Ezt a funkciót javasolt mindig bekapcsolva tartani, ellenkező esetben a motor károsodhat. Ha az egység túlmelegszik, várjon legalább 18 percet, mielőtt újra használná az asztalt.
	Displej	A kijelző automatikus kikapcsolásához szükséges inaktivitási idő beállítása.
	Levegő minősége	A levegőminőség LED jelzőjének ki- vagy bekapcsolásának lehetősége.
	Tesztelés	Az asztal emelésének és süllyesztésének működés próbájához szükséges időintervallum beállítása. Ezt a funkciót kikapcsolhatja, vagy választhat egy előre beállított értéket 2–10 perc között. Különösen hasznos szervizeléshez vagy termék bemutatáshoz.
	Visszaállítás	Gyári beállítások visszaállítása
	Nyelv	A távirányító nyelvének beállítása. A rendelkezésre álló nyelvek: cseh, angol, szlovák, román, magyar és német. Az alapértelmezett kezelőnyelv angol.

Hibaelhárítás

Védelem és figyelmeztetés

A. Ütközésvédelem: Amikor a kijelzőn az „E02” jelenik meg, rezgés, ütés vagy az asztallap dőlése esetén riasztás lép működésbe, amely automatikusan megszűnik, ha az asztal visszatér eredeti állapotába; vagy a riasztás a visszapattanásközben bármely gomb megnyomásával is törölhető. Ellenőrizze, és győződjön meg róla, hogy az asztalt ne használják nagy rezgés, akadályok vagy dőlés mellett, majd próbálja meg újra aktiválni.

B. Túlmelegedés elleni védelem: Amikor a kijelzőn a „Hot” jelenik meg, ez a védelem hosszabb használat után léphet működésbe. Várjon legalább 18 percet, mielőtt újra használja az asztalt.

C. Motorhiba elleni védelem: Amikor az „E10” jelenik meg, ellenőrizze, hogy a motor és a vezérlőegység megfelelően csatlakozik-e, majd kapcsolja ki és be az asztalt, vagy nyomja meg a reset gombot az asztal memóriájának törléséhez.

D. Túlerőltetés elleni védelem: Amikor az „E20” jelenik meg, vegyen le néhány tárgyat az asztallapról, ha a hiba az asztal emeléseközben jelentkezik; ha a hiba az asztal süllyesztése közben jelentkezik, kapcsolja ki és be az asztalt, vagy nyomja meg a reset gombot az asztal memóriájának törléséhez.

E. Alacsony feszültség elleni védelem: Amikor az „E31” jelenik meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a tápfeszültség a határérték alatt van. Ebben az esetben kapcsolja ki, majd be az asztalt.

F. Túlzott feszültség elleni védelem: Amikor az „E32” jelenik meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a tápfeszültség a határérték felett van. Kapcsolja ki és be az asztalt. Ellenkező esetben automatikus törlés történhet, amikor a feszültség a beállított értékre csökken.

G. Szinkronizálatlan mozgás elleni védelem^①: Amikor az „E60” jelenik meg a kijelzőn, ellenőrizze, hogy minden csatoma motorja azonos-e, és a vezérlőegységhez való csatlakozásuk megbízható. Ezután nyomja meg a reset gombot a törléshez.

Megjegyzés:

^① Csak a többmotoros rendszer rendelkezik megszakítás elleni védelemmel.



Figyelmeztetés

- Táplálás: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz
- Működési környezet: 0–40 °C
- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. A port az asztal felületéről enyhén nedves ruhával törölje le, ügyelve arra, hogy cseppek ne jussanak az asztal belsejébe, és ne lazítsa meg a csatlakozót.
- Az elektromos doboz elektronikus alkatrészeket, fémeket, műanyagokat, vezetékeket stb. tartalmaz, ezért azt a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, nem pedig háztartási hulladékként.
- Használat előtt alaposan ellenőrizze, hogy az asztal helyesen és teljesen össze van szerelve.
- Első használat előtt ismerkedjen meg a termék összefunkciójával és programbeállításával.
- A gyermekek számára tilos a termékkel játszani, mivel a játék kiszámíthatatlan viselkedést eredményezhet. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó következményekért.
- A bordázott ékszíj vagy fékrendszer által okozott enyhe zaj a kialakításból adódóan nem befolyásolja a készülék működését.
- Korrozív vagy abrazív anyagokkal történő tisztítás tilos. Biztosítsa, hogy a használt tisztítószer ne szennyezze a környezetet.
- Ezt a terméket 8 éves kortól gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat- vagy tudáshiányos személyek használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy megtanították őket a termék biztonságos használatára, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal. A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártó, annak szervizképviselője vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki a kockázatok elkerülése érdekében.
- Győződjön meg róla, hogy a működési környezetében nincsenek veszélyforrások, pl. ne hagyjon szerszámokat az asztal körül. A csomagolóanyagokkal mindig óvatosan bándjon, hogy elkerülje a lehetséges veszélyeket, pl. a műanyag zacskó fulladást okozhat gyermekeknél.
- Őrizze meg a termék eredeti csomagolását a jövőbeni szállítási célokra.

Hulladékkezelés



Ez a jelzés azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladék ellenőrizetlen kezelése környezeti károsodást vagy az emberi egészség veszélyeztetését okozhatja, ezért felelősségteljesen újrahasznosítsa, és támogassa az anyagforrások fenntartható újrahasznosítását. A használt készülék visszajuttatásához használja a visszagyűjtési és hulladékbegyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz az értékesítőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket környezetbarát újrahasznosítási céljából.

Importőr:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.hu