


Liftor Meet (LT-T-L13)

Használati útmutató

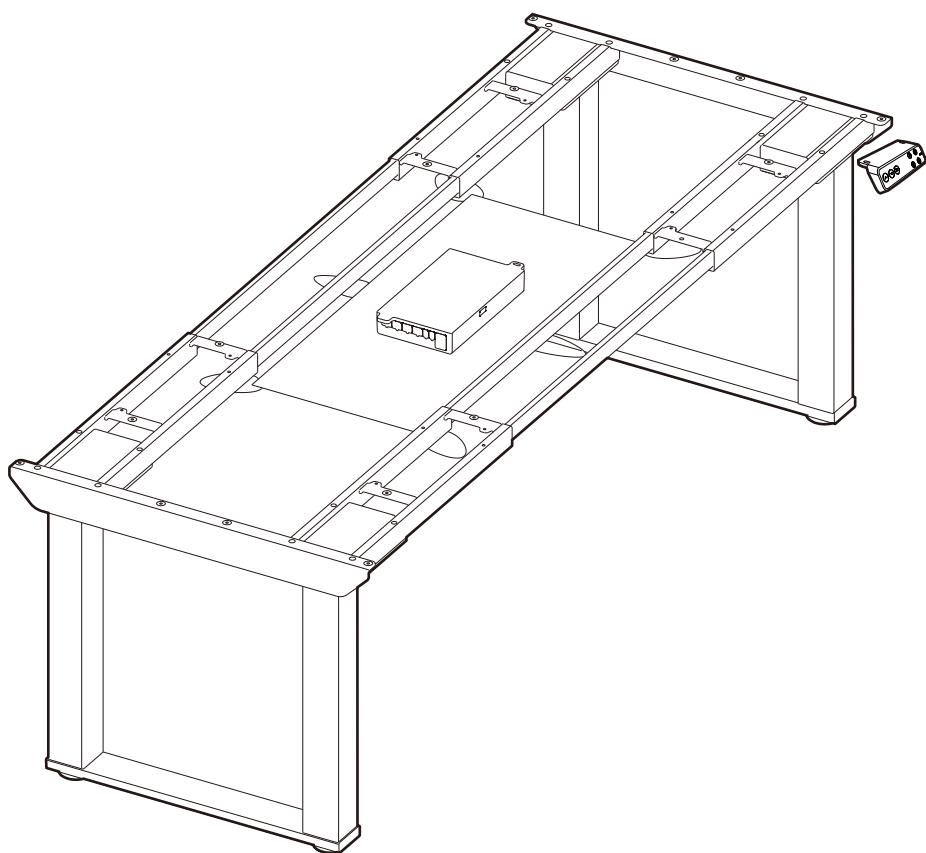

< Az alábbi képek csak tájékoztató jellegűek, kérjük, tekintse meg a tényleges terméket. >

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és gondosan őrizze meg.


Műszaki adatok

Maximális terhelés	300 kg
Maximális sebesség	38 mm/s
Legmagasabb pozíció	1 305 mm
Legalacsonyabb pozíció	655 mm
Szélességtartomány	1 100 mm - 1 900 mm
Használható munkafelület mérete	Hosszúság: 1 800 mm - 2 400 mm
	Szélesség: 800 mm - 900 mm
	Vastagság: >18 mm


Termékáttekintés

Tartozéklista


Figyelem: Az alábbi ábrák csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a szállított terméktől és tartozékoktól. Hiányzó szerszámok vagy szerelési problémák esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

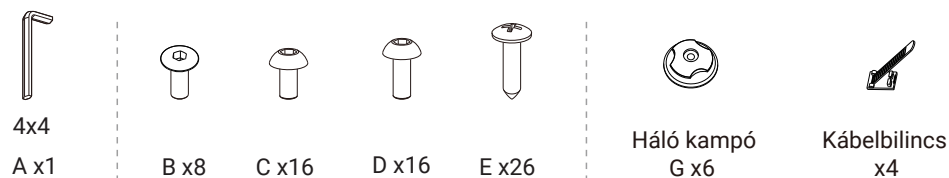

Szerelés előkészítése

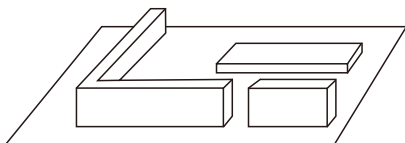

Szerelje a szőnyegre, hogy elkerülje a karcolódást.

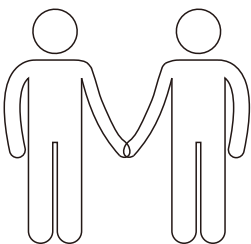


Két vagy több személy együttműködése szükséges.

Alkatrésztlista

Sz.	Rész
①	Gerenda x2
②	Oldalsó konzol x2
③	Emelőoszlopok x4
④	Állvány x2
⑤	Vezérlő x1

Sz.	Rész
⑥	Vezérlődoboz x1
⑦	Kábel x1
⑧	Kábelrendező háló x1
⑨	Imbuszkulcs x1



Szerelési útmutató

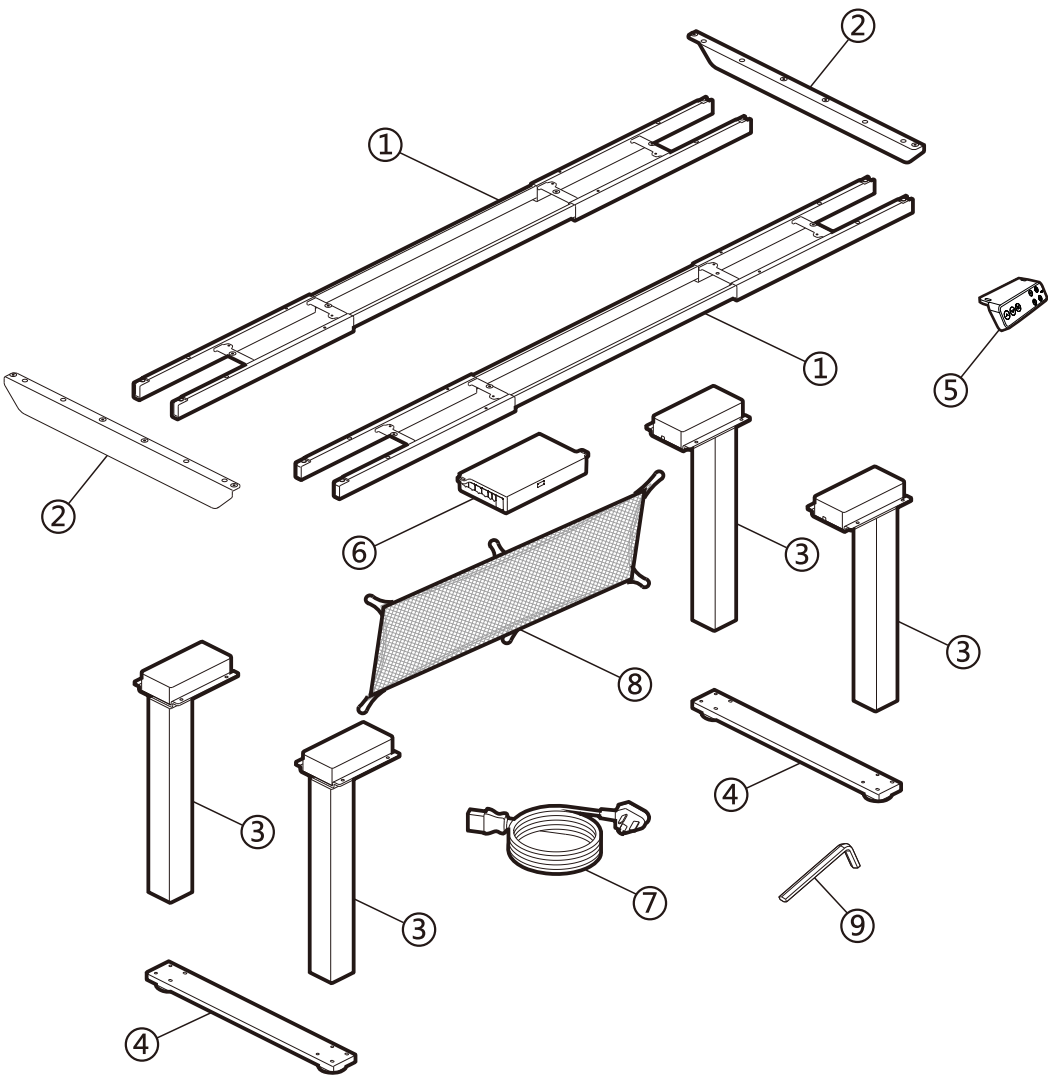

Szerelési lépések

LÉPÉS 1


Oldalsó konzol rögzítése a gerendához

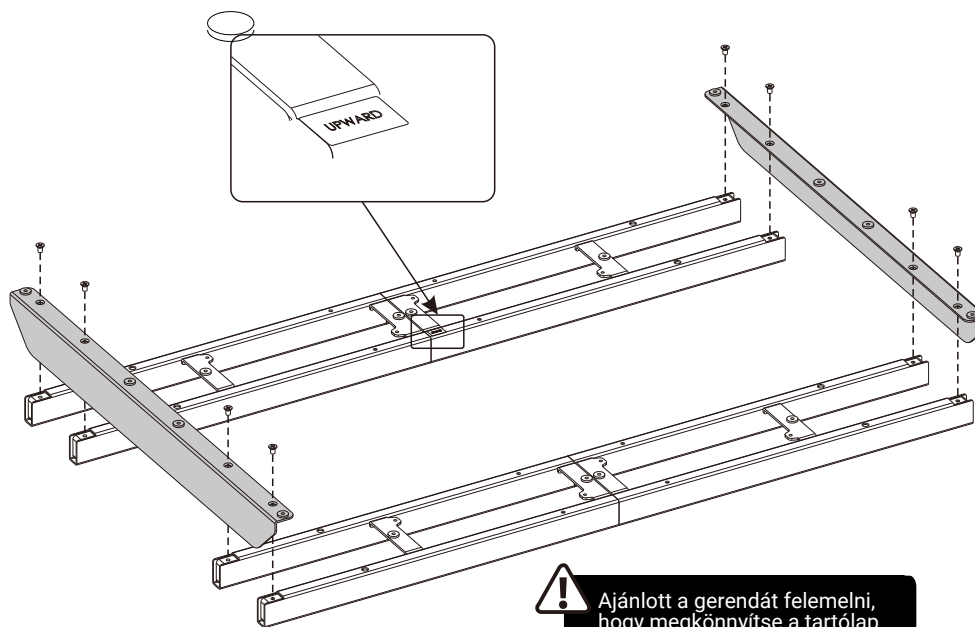


Ajánlott a gerendát felemelni, hogy megkönnyítse a tartólap felszerelését.

LÉPÉS 2


A gerenda hosszának beállítása




a) Forgassa el a keretet.
b) Lazítsa meg a keret négy csavarját, majd húzza szét a keretet.
c) Ha az asztallapon vannak lyukak, a gerendákat úgy húzza szét, hogy egy vonalban legyenek a lyukakkal; ha nincsenek lyukak az asztallapon, szerelje fel a tartólapokat mindkét oldalon az asztallap széléhez közel.

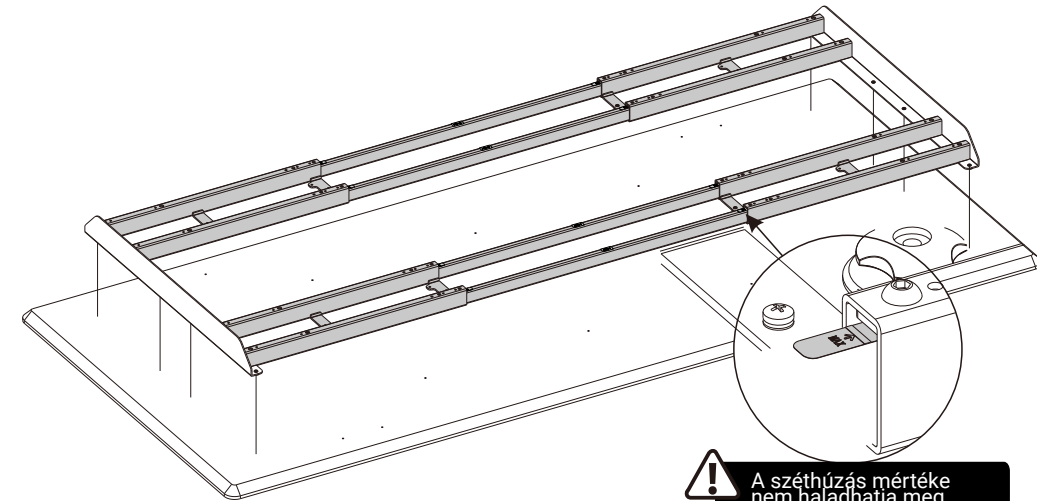

A széthúzás mértéke nem haladhatja meg a MAX jelzést.



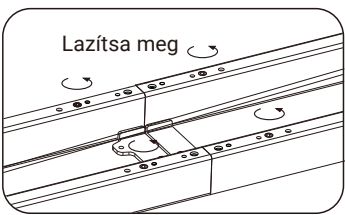


A gerenda beállításakor ügyeljen arra, hogy az tengelycímke középre kerüljön.

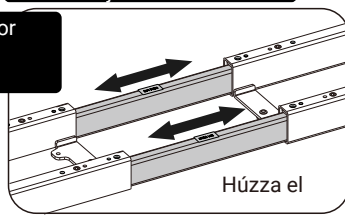

LÉPÉS 3


Asztallap felszerelése

Felhasználó
által
előkészítveCsavarokat a következő
sorrendben húzza be:

⚠ A külső oldalra ▲ 4x4 imbuszkulcs szükséges
A belső oldalra ▲ 3x3 imbuszkulcs szükséges


LÉPÉS 4

Emelőoszlopok felszerelése





LÉPÉS 5

Állványok rögzítése





LÉPÉS 7

Vezérlődoboz felszerelése

Felhasználó
által
előkészítve

LÉPÉS 9

Hálókampó felszerelése

Felhasználó
által
előkészítve

⚠ Ha az asztallapon vannak lyukak, a kampó elhelyezése a lyukak szerint történik; ha nincs lyuk az asztallapon, helyezze rá egyenesen a hálót, és ennek megfelelően határozza meg a kampók helyzetét.


LÉPÉS 10

Kábelháló rögzítése

LÉPÉS 8

Kábelek csatlakoztatása

⚠ Az azonos színűeket csatlakoztassa.

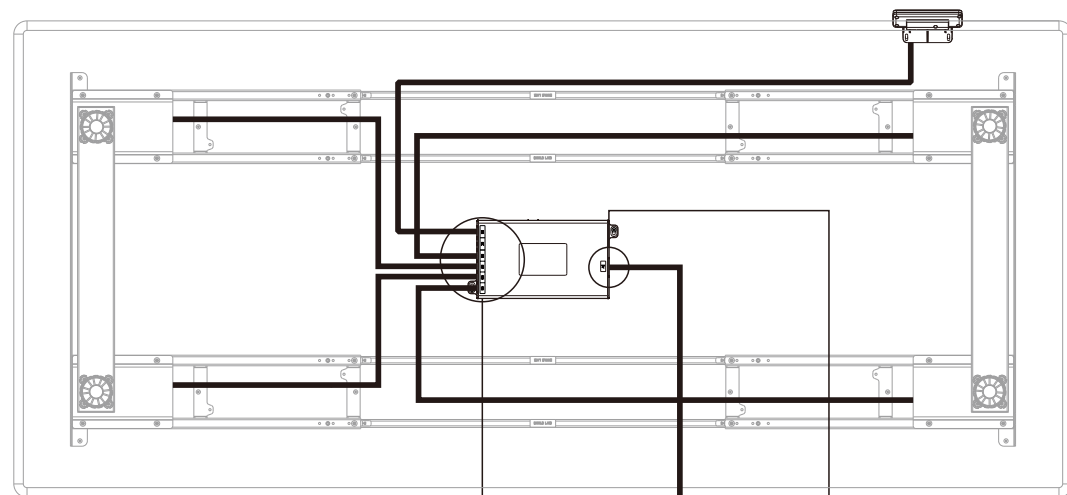

Vezérlés (válasszon egyet)

Emelőoszlopok

Tápcsatlakozó

⚠ Fordítsa meg az asztalt, és győződjön meg róla, hogy a vezérlő felfelé néz.

Gyakori hibaelhárítási megoldások

A következő tippek segítenek a gyakori hibák és problémák felderítésében és elhárításában. Ha az Ön által tapasztalt hiba nem szerepel az alábbiakban, forduljon a beszállítójához. Csak a gyártó és a szakemberek képesek ezeket a hibákat felderíteni és elhárítani.

Hiba	Módszer
Az íróasztal nem működik.	Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva;
Lassú sebességgel emelkedik.	Ellenőrizze, hogy az asztal nincs-e túlterhelve, maximális teherbírás: 300 kg;
Az asztal bármilyen művelet végrehajtása nélkül lefelé mozog.	
Automatikus önálló visszaállítás.	
Lefelé mozog, de nem felfelé, vagy felfelé mozog, de nem lefelé.	Állítsa vissza az asztalt;
A felső és alsó magasság nem megfelelő.	
Az asztalt nem lehet felemelni.	
Átdolgozás (Munkacyklus: max. 2 perc bekapcsolva/ 18 perc kikapcsolva)	18 perc után, miután a készüléket az áramellátáshoz csatlakoztatta, indítsa újra az asztalt.
A tápegység modul nem használható.	Használat előtt állítsa vissza az asztalt, vagy emelje meg/engedje le, és várjon 1 másodpercet.
Nyomja meg a „▼” gombot, amikor az asztal felemelkedik.	Ellenőrizze, hogy az asztal alatt nincsenek-e akadályok, vagy hogy a kábelek nem keveredtek-e össze más tárgyakkal.

Figyelem

- Tápellátás: AC100V-240V, 50/60Hz
- Használati környezet: 0 - 40 °C
- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, tisztításkor enyhén nedves ruhával törölje le a port a felületről, ügyeljen arra, hogy a cseppek ne kerüljenek a belső részekbe, ne húzza ki a csatlakozót.
- Az elektromos doboz elektronikus alkatrészeket, fémeket, műanyagokat, vezetékeket stb. tartalmaz, ezért az egyes országok környezetvédelmi jogszabályainak megfelelően kell ártalmatlanítani, nem pedig a szokásos háztartási hulladékkal együtt.
- Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a szerelés megfelelő és teljes.
- Az első használat előtt ismerkedjen meg a termék összes funkciójával és programbeállításával.
- Gyerekek nem játszhatnak ezzel a termékkel, mert játék közben előre nem látható módon viselkedhetnek, és a gyártó nem vállal felelősséget az ilyen nem megfelelő viselkedésből eredő esetleges veszélyekért.
- A konstrukcióból adódó, a ékszír vagy a fékrendszer által okozott enyhe zaj nem befolyásolja a készülék használatát.
- Tilos a terméket korrozív vagy abrazív anyagokkal tisztítani. Gondoskodni kell arról, hogy a használt tisztítószer ne szennyezze a környezetet.
- Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalatban és ismeretekben hiányos személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy megtanították nekik a termék biztonságos használatát, és megértették a vele kapcsolatos veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a működési környezetben ne legyenek veszélyforrások, pl. ne hagyjon szerszámokat a közelben. Mindig ügyeljen a csomagolóanyagok kezelésére, hogy elkerülje az esetleges veszélyeket, pl. a műanyag zacskó fulladásveszélyt jelenthet a gyermekek számára.

- Szükség esetén őrizze meg az eredeti csomagolást a jövőbeni szállításhoz.
- Hosszú távú tárolás esetén húzza ki a tápkábelt, és távolítsa el az összes szabadon fekvő tárgyat. Hűvös, száraz helyen tárolja.
- Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek véletlen lenyelés esetén fulladásveszélyt jelenthetnek. Az apró alkatrészeket tartsa gyermekektől biztonságos távolságban.



Hulladékkezelés

Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból eredő környezeti károsodás vagy az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, és támogassa az anyagok fenntartható újrahasznosítását. A használt eszközök visszaszállításához vegye igénybe a leadási és gyűjtési lehetőségeket, vagy forduljon a termék értékesítőjéhez. Ők átvehetik a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Importőr:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicími 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.hu