
MAGYAR

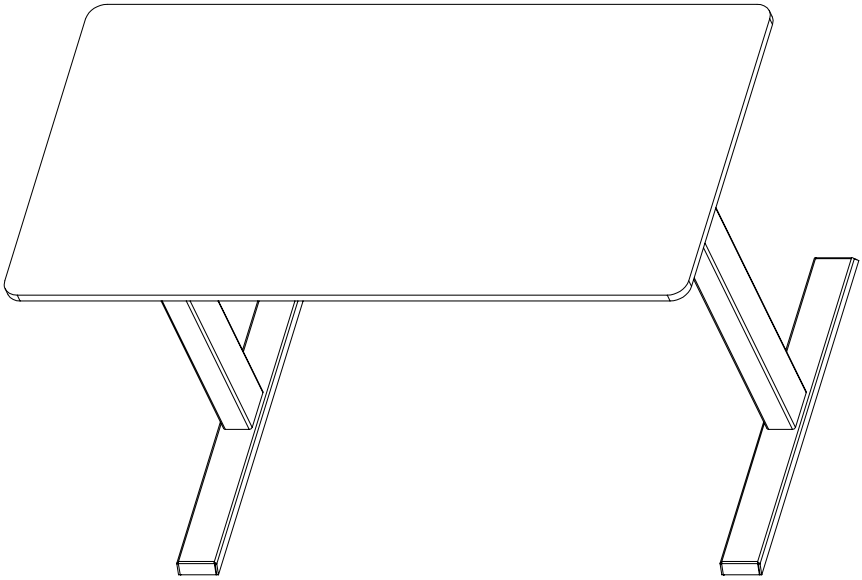

Liftor

LIFTOR Rise elektromos, állítható magasságú asztal

Szerelési útmutató

Biztonsági óvintézkedések

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és ismerkedjen meg az abban szereplő összes utasítással. Az útmutatót tartsa biztonságos helyen, hogy szükség esetén később is fellapozhassa. Ha a terméket harmadik félnek továbbadja vagy eladja, az útmutatót is adja át vele együtt.

1. Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozóan útmutatást kaptak, és megértették a használatból eredő veszélyeket.
2. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
3. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
4. Ha a hálózati kábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. Tilos a terméket sérült hálózati kábellel vagy csatlakozódugóval, sérült kábelezéssel, vezérlőegységgel vagy vezérlővel használni.
5. Az elektromos hálózatnak, amelynek aljzatába ezt az állítható magasságú asztalt csatlakoztatni kívánja, meg kell felelnie az adott ország érvényes szabványainak és jogszabályainak, rendszeresen felül kell vizsgálni, és túlfeszültség-védelemmel kell rendelkeznie.

   FIGYELMEZTETÉS

   A helytelen használat súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

   FIGYELMEZTETÉS

   Becsípődés veszélye. Az asztal emelése és süllyesztése közben kezét és ujjait tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
6. Ez a termék kizárólag beltéri, száraz környezetben, 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten való használatra készült. Ne használja kültéren.

7. Ez a termék az asztallap magasságának beállítására szolgál, és több részből álló, komplett termékként kerül forgalomba. A terméket kizárólag rendeltetésének megfelelő célra használja. Ne használja a terméket kereskedelmi vagy laboratóriumi célokra.
8. Tilos a terméket más felhasználási célra átalakítani.
9. A termék tápellátásához kizárólag a mellékelt hálózati kábelt használja. A mellékelt alkatrészeket ne használja más termékek tápellátására. Áramütés, súlyos sérülés vagy anyagi kár veszélye áll fenn.
10. A terméket kizárólag a komplett termékkel együtt szállított alkatrészekkel használja.
11. Ne tegye ki a terméket csepegő vagy fröccsenő víznek. Ne helyezzen a termékre vázát vagy más, vízzel teli edényt. Óvja az összes elektromos alkatrészt a folyadékokkal való érintkezéstől.
12. Ne tegye ki a terméket hősugárzásnak (pl. fűtőtesttől), közvetlen napfénynek vagy nyílt lángnak. Ne helyezzen a termékre hőforrást vagy nyílt lángot, pl. gyertyát.
13. Ne használja a terméket magas páratartalmú vagy poros környezetben. Ne használja olyan helyen, ahol robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokat használnak vagy tárolnak.
14. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően össze van szerelve, a csavarok meg vannak húzva, és a kábelezés megfelelően van csatlakoztatva.
15. Mielőtt a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali aljzatba dugná, győződjön meg arról, hogy a vezérlőegység típustábláján feltüntetett feszültség megegyezik a fali aljzat feszültségével. A termék AC 100–240 V, 50/60 Hz tápellátásra készült.
16. A hálózati kábel csatlakozódugóját csak megfelelően földelt fali aljzatba dugja.
17. Fokozottan ügyeljen, ha gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak a termék közelében. 8 évesnél fiatalabb gyermekek ne férjenek hozzá a termékhez.
18. Ne terhelje túl az asztallapot. Az asztal maximális teherbírása 100 kg.


19. Biztosítson elegendő szabad helyet a termék körül, hogy az asztallap mozgás közben ne ütközzön a környező tárgyakba. Az asztallap nem érhet hozzá a falhoz, és minden kábelnek elég hosszúnak kell lennie a teljes emelési tartományhoz.
20. Ne helyezzen az asztal alá 50 cm-nél magasabb tárgyakat.
21. Ne üljön és ne álljon az asztal vázára. Ne másszon és ne feküdjön az asztal váza alá.
22. A termék szakaszos üzemre készült, 10%-os bekapcsolási idővel: 2 perc működés után hagyja legalább 18 percig pihenni.
23. Válassza le a terméket a tápellátásról, ha nem használja, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint áthelyezés, tisztítás, karbantartás stb. előtt.
24. A tisztításhoz kizárólag tiszta, száraz törlőkendőt használjon. Az asztallapot a gyártója által megadott utasítások szerint tisztítsa. Ne használjon súroló hatású, vegyi vagy lúgos tisztítószert, korrozív hatású szert, oldószert, benzint stb.
25. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a termék egyetlen részét se merítse vízbe vagy más folyadékba.
26. Ha a termék vagy annak bármely része megsérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne szerelje szét és ne zárja rövidre a terméket, és ne próbálja megjavítani. Ne nyissa fel az emelőoszlopokat, a vezérlőegységet és a vezérlőt. Nem tartalmaznak olyan alkatrészt, amelyet a felhasználó maga javíthatna.
27. Ne helyezzen idegen tárgyat a termék nyílásaiba.
28. Javasoljuk, hogy a csomagolóanyagot legalább a törvényes jótállási idő végéig őrizze meg arra az esetre, ha a terméket szállítani kellene. Ezt követően a csomagolóanyagot a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A műanyag zacskókat tartsa gyermekektől elzárva, mert fulladásveszélyt jelentenek.
29. Áramszünet vagy a hálózati kábel kihúzása után szükség lehet az asztal alaphelyzetbe állítására.


Felelősségkizárás





Sem a gyártó, sem az importőr nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezeléséből, az útmutatóban szereplő utasítások be nem tartásából vagy a gyártó, illetve az importőr által nem jóváhagyott egyéb eljárásból eredő veszteségért, sérülésért vagy anyagi kárért.

A csomag tartalma


Az asztal részei



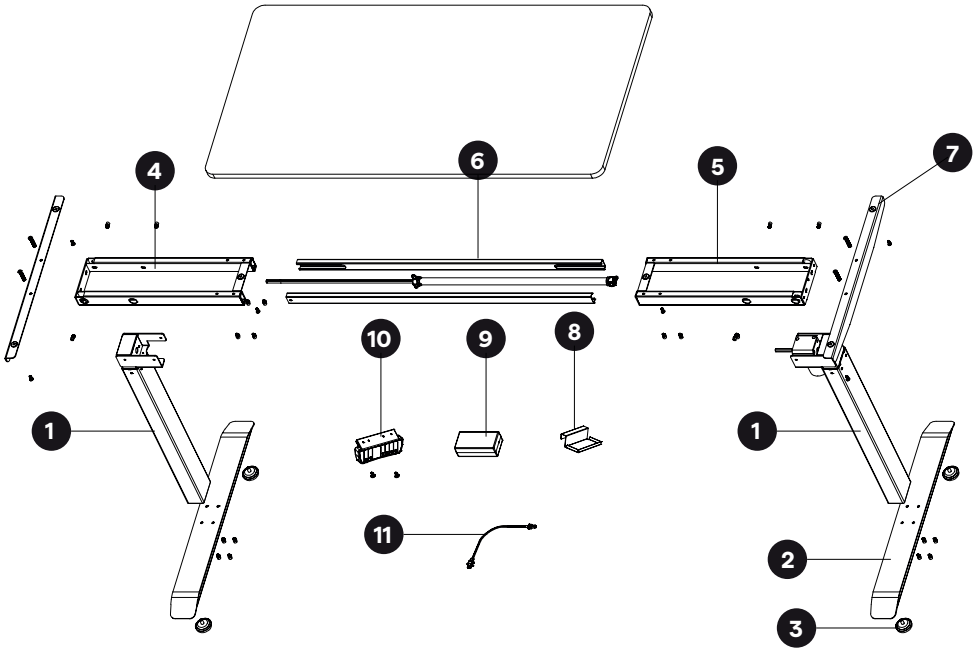


Sz.	Ábra	Leírás	Darabszám
1		Emelőoszlop	2
2		Talp	2
3		Szintezőláb	4
4		Bal oldali kereszttartó	1

Sz.	Ábra	Leírás	Darabszám
5		Jobb oldali kereszttartó	1
6		A kereszttartó középső léce	2
7		Oldalsó konzol	2
8		Vezérlőegység-tartó	1
9		Vezérlőegység	1
10		Vezérlő	1
11		Hálózati kábel	1
12		Hajtótengely	1

Rögzítőelemek és tartozékok

Sz.	Ábra	Leírás	Darabszám
A		M6×8 csavar	8
B		M6×10 csavar	8
C		M6×16 csavar	8

Sz.	Ábra	Leírás	Darabszám
D		M6×40 csavar	4
E		M5×16 önmetsző csavar	6
F		M4×20 önmetsző csavar	4
G		Kábelrögzítő	6
H		5 mm-es imbuszkulcs	1

Az asztal összeszerelése

Rakja ki az összes alkatrészt és szerszámot, és győződjön meg arról, hogy az „A csomag tartalma” című fejezetben felsorolt minden alkatrész megvan. Ellenőrizze, hogy egyik alkatrész sem hiányzik és nem sérült. Ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz.


Az asztalt puha alátéten, például az eredeti csomagolás kartonján szerelje össze, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészek, az asztallap és a padló. Az asztallapot fektesse alátétre alsó oldalával felfelé. A lábazatot fordított helyzetben, azaz emelőoszlopokkal felfelé kell ráhelyezni és rögzíteni.

A csomagban található imbuszkulcson (**H**) kívül csillagcsavarhúzóra és mérőszalagra is szüksége lesz.

TIPP

A gyorsabb összeszereléshez akkus csavarbehajtót is használhat.


A kereszttartók szétválasztása

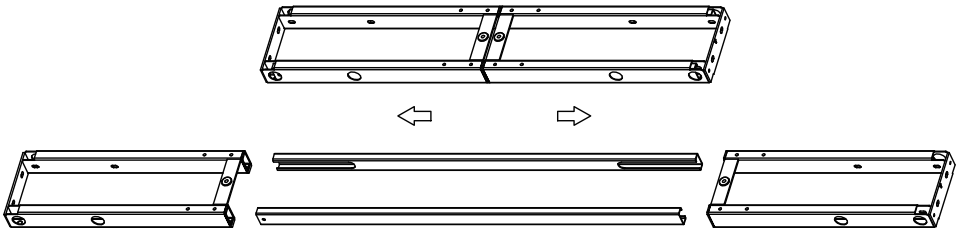

A bal oldali ④ és a jobb oldali ⑤ kereszttartó gyárilag egymásba van tolva. Válassza szét őket, a belsejükben megtalálja a középső léceket ⑥.


Az emelőoszlopok összekapcsolása a kereszttartókkal




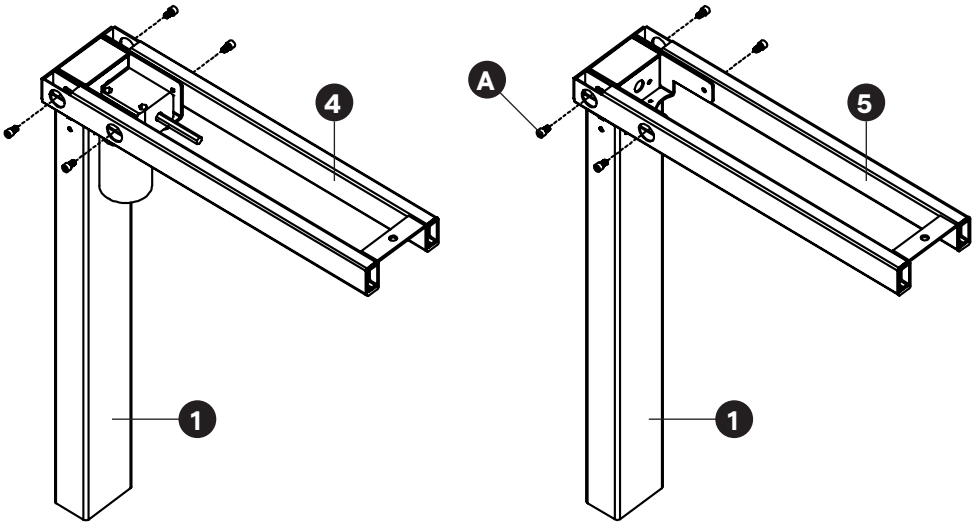

Az oldalsó konzolok felszerelése


7 2× D H

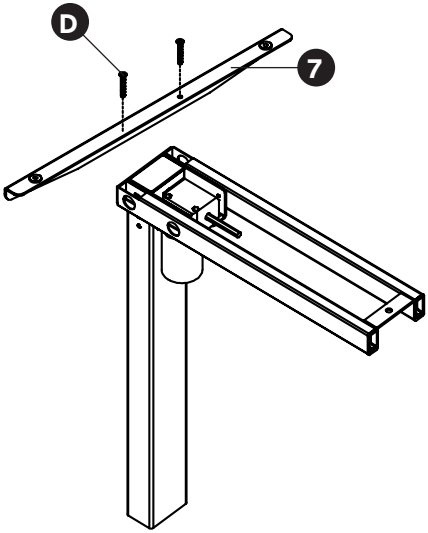

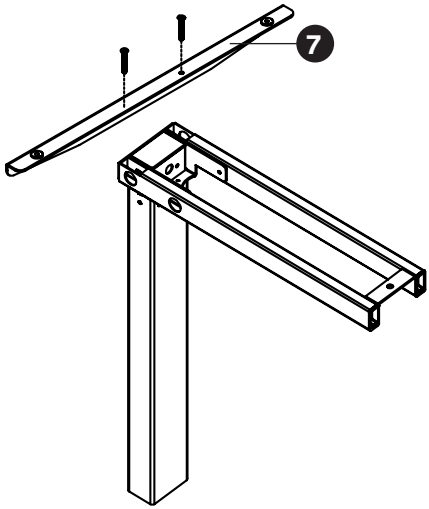


A középső lécek felszerelése

6 2×

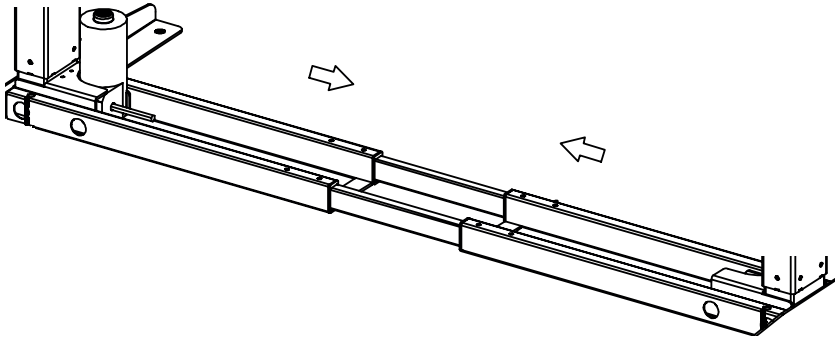


A talpak felszerelése

2 2× | 3 4× | C | H

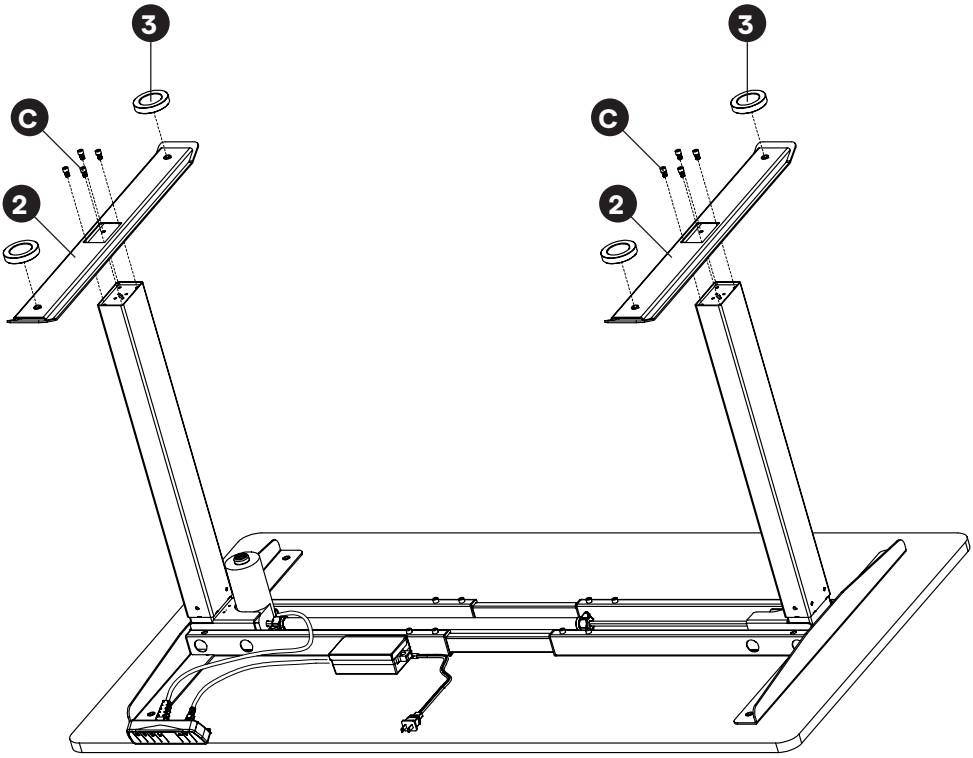


A vezérlőegység-tartó felszerelése és a kereszttartók rögzítése az asztallaphoz

8 1× 9 1× B H

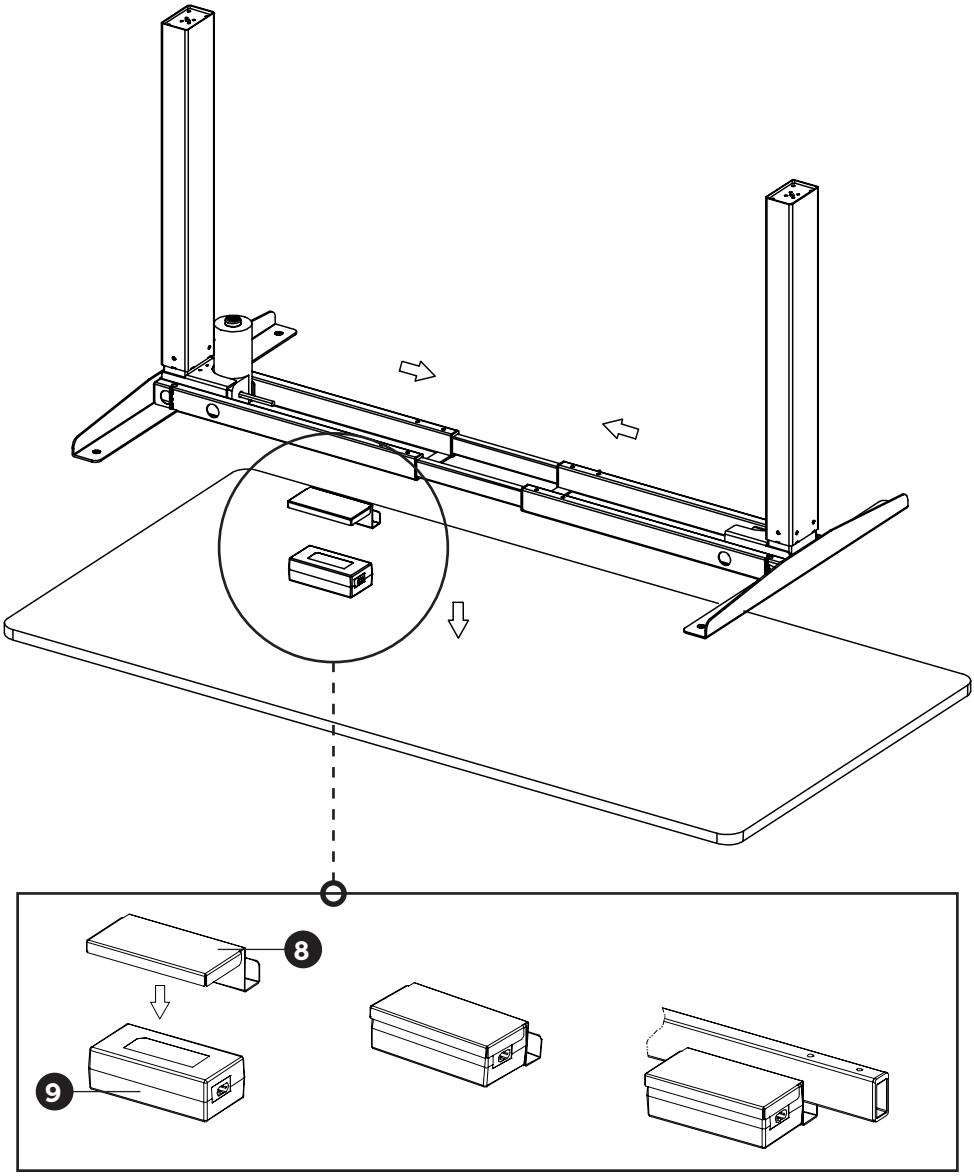


Helyezze a vezérlőegységet ⑨ a tartóba ⑧. A tartót helyezze el az ábrán látható módon, és rögzítse. A kereszttartókat és a középső léceket rögzítse nyolc **B** csavarral, és húzza meg őket az imbuszkulccsal (**H**).


Igazítsa a lábazatot az asztallap alsó oldalához, és rögzítse hat **E** önmetsző csavarral. A vezérlőt (**10**) csavarozza az asztallaphoz két **F** önmetsző csavarral.

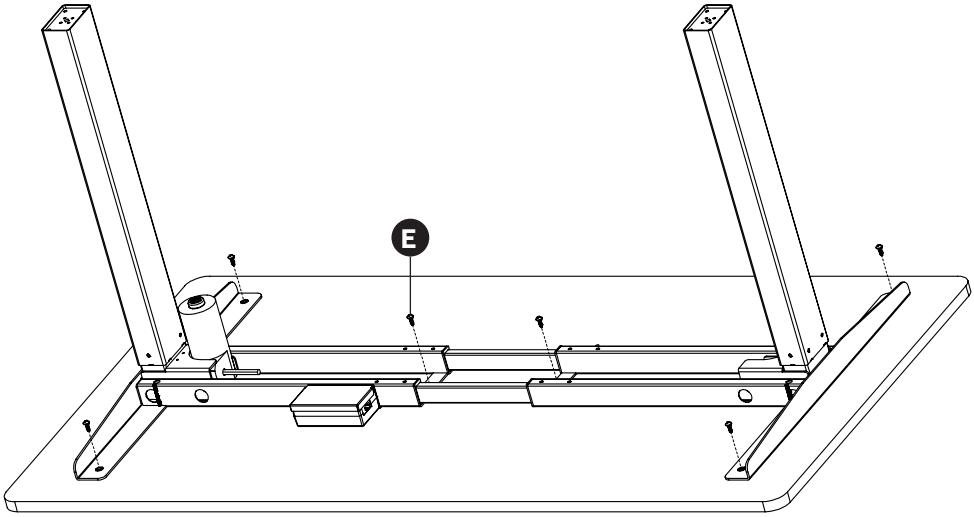

A hajtótengely felszerelése

12 1×

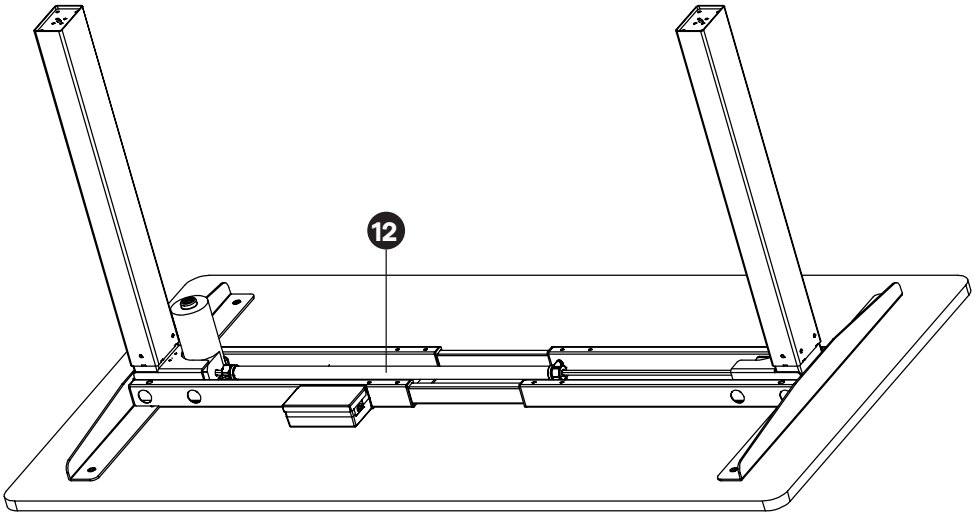

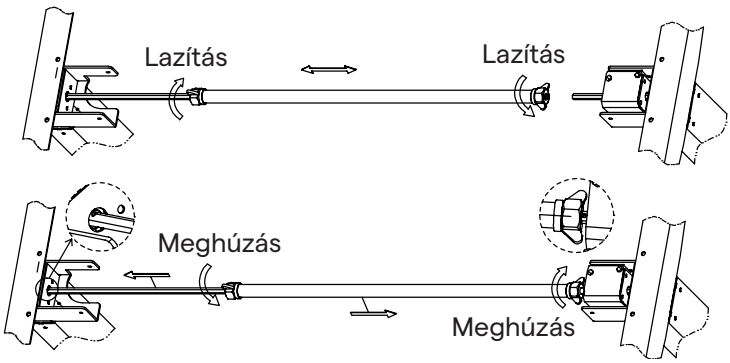


Lazítsa meg az anyákat a hajtótengely (**12**) mindkét végén, és állítsa be a hosszát. Illessze a hajtótengelyt a motorba és a szemközti emelőoszlopba, majd húzza meg újra az anyákat.

A kábelek csatlakoztatása


11 1×

G 6×

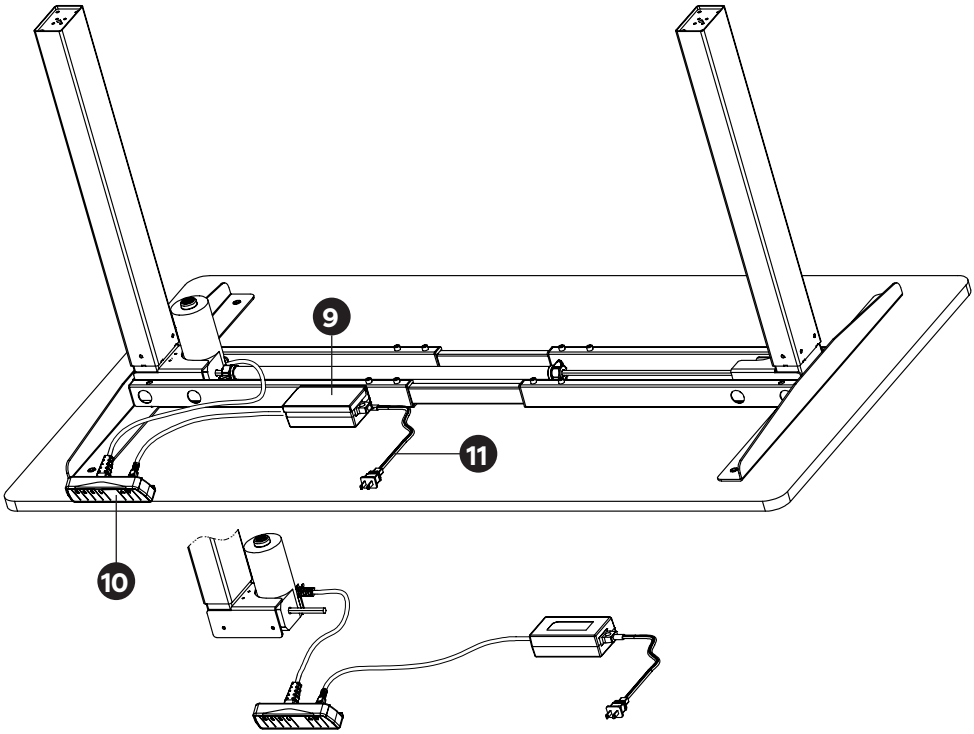

A motor kábelét és a vezérlőegység kábelét ⑨ csatlakoztassa a vezérlőhöz (**10**). A hálózati kábelt (**11**) csatlakoztassa a vezérlőegységhez, de még ne dugja be a fali aljzatba. A kábeleket rögzítse az asztallaphoz a **G** kábelrögzítőkkel.

Az asztal üzemi helyzete

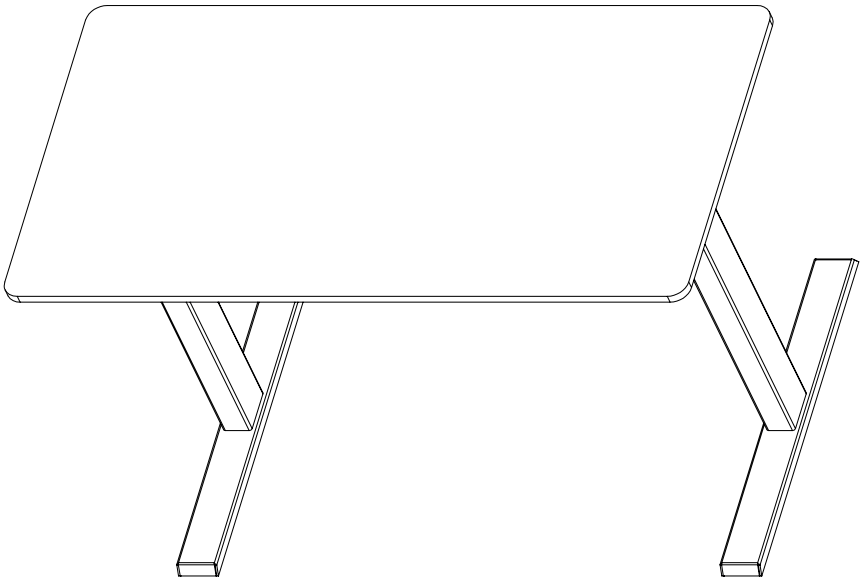

Az összeszerelt asztalt fordítsa üzemi helyzetbe, azaz asztallappal felfelé. Az asztal megfordításához legalább két személy szükséges. Az asztalt mindig a lábazat vázánál fogja meg, soha ne az asztallapnál. Az asztalt a szintezőlábak ③ be- vagy kicsavarásával állítsa vízszintbe.

Ellenőrizze, hogy az összes csavar meg van-e húzva, és a kábelezés megfelelően van-e csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy az asztallap mozgási útjában nincs akadály, az asztallap nem ér hozzá a falakhoz, és minden kábel elég hosszú a teljes emelési tartományhoz.

A hálózati kábelt dugja megfelelően földelt, 100–240 V-os fali aljzatba.