
MAGYAR

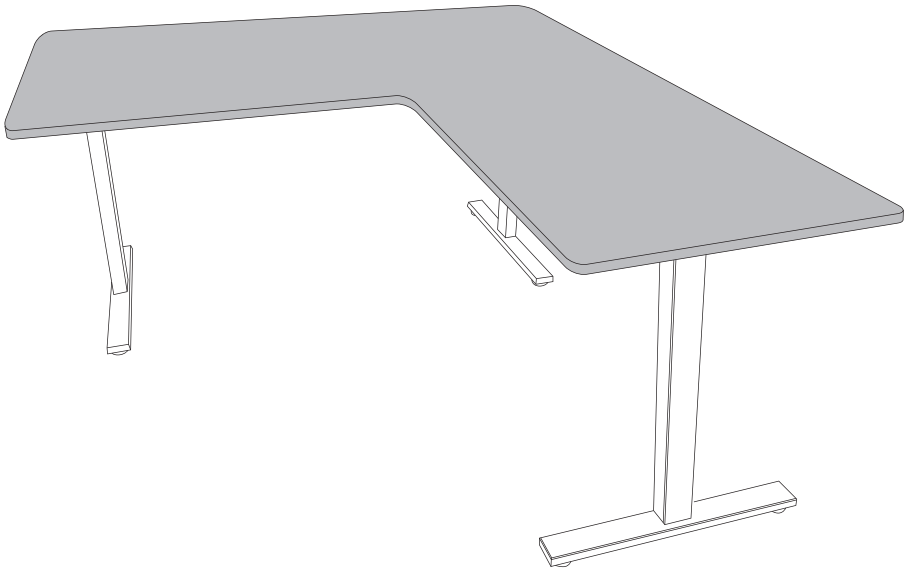

Liftor

Liftor TRIO állítható magasságú sarokasztal

Szerelési útmutató

Biztonsági óvintézkedések

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és ismerkedjen meg valamennyi benne szereplő utasítással. A használati útmutatót őrizze biztonságos helyen, hogy szükség esetén később is beletekinthessen. Ha a terméket harmadik személynek adja át vagy értékesíti, adja át vele együtt ezt a használati útmutatót is.

1. A terméket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a termék biztonságos használatáról tájékoztatást kaptak, és megértették a kapcsolódó kockázatokat.
2. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
3. A tisztítást és a felhasználó által végzett karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
4. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. Tilos a terméket sérült tápkábellel vagy csatlakozódugóval, sérült kábelezéssel, vezérlőegységgel, adapterrel vagy vezérlővel használni.
5. Annak az elektromos hálózatnak, amelyhez tartozó aljzatba ezt az állítható magasságú asztalt csatlakoztatni kívánja, meg kell felelnie az adott ország hatályos szabványainak és jogszabályainak, rendszeres felülvizsgálaton kell átesnie, és túlfeszültség-védelemmel kell rendelkeznie.

   FIGYELMEZTETÉS

   A nem rendeltetésszerű használat súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

6. A termék kizárólag épületen belüli használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.
7. A termék az asztallap magasságának beállítására szolgál, és több részből álló, komplett termékként kerül forgalomba. Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra. Ne használja a terméket kereskedelmi vagy laboratóriumi célra.

8. Tilos a terméket más használati mód érdekében átalakítani.
9. A termék tápellátásához kizárólag a mellékelt adaptert és a mellékelt tápkábelt használja. Ne használjon semmilyen más alkatrészt, és a termék részeit ne használja más termékek tápellátására. Áramütés, súlyos sérülés, anyagi kár és hasonlók veszélye áll fenn.
10. A terméket kizárólag a komplett termék részeként szállított alkatrészekkel használja.
11. Ne tegye ki a terméket csepegő vagy fröccsenő víznek. Ne helyezzen a termékre vázát vagy más, vízzel töltött edényt.
12. Ne tegye ki a terméket hősugárzásnak (például fűtésből eredőnek), közvetlen napfénynek vagy nyílt lángnak. Ne helyezzen a termékre hőforrást vagy nyílt lángot, például gyertyát.
13. Ne használja a terméket magas páratartalmú vagy poros környezetben. Ne használja olyan helyen, ahol robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokat használnak vagy tárolnak.
14. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy helyesen van összeszerelve, a csavarok és anyák meg vannak húzva, és a kábelezés helyesen van csatlakoztatva.
15. Mielőtt a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati aljzatba dugja, győződjön meg arról, hogy az adapter adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati aljzat feszültségével.
16. A tápkábel csatlakozódugóját kizárólag megfelelően földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa.
17. Fokozott óvatossággal járjon el, ha a termék közelében gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak. A 8 évnél fiatalabb gyermekek számára meg kell akadályozni a termékhez való hozzáférést.
18. Ne terhelje túl az asztallapot. Mindig tartsa be az adott terméktípusra megadott maximális terhelhetőséget.
19. A termék körül biztosítson szabad mozgásteret, hogy az asztallap mozgása közben ne ütközzön idegen tárgyakba.
20. Válassza le a terméket a tápellátásról, ha nem használja, ha felügyelet nélkül hagyja, továbbá áthelyezés, tisztítás, karbantartás és hasonlók előtt.


21. A tisztításhoz kizárólag tiszta és száraz törlőkendőt használjon. Az asztallapot a lap gyártójának utasításai szerint tisztítsa.
22. A tisztítás során tartsa be a „Tisztítás” című fejezetben szereplő utasításokat. A tisztításhoz ne használjon durva tisztítószereket, vegyi vagy lúgos tisztítószereket, korróziót okozó szereket, oldószereket, benzint és hasonlókat.
23. Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a termék egyetlen részét se merítse vízbe vagy más folyadékba.
24. Ha a termék vagy annak valamely része megsérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne szerelje szét a terméket, ne zárja rövidre, és ne kísérelje meg megjavítani. Nem tartalmaz olyan alkatrészt, amelyet a felhasználó saját maga megjavíthatna. Mindig forduljon az ügyfélszolgálathoz.
25. Ne helyezzen idegen tárgyakat a termék nyílásaiba.
26. Javasoljuk, hogy a csomagolóanyagot legalább a törvényes jótállási idő tartamáig őrizze meg arra az esetre, ha szállításra lenne szükség. A csomagolóanyagot ezt követően a helyileg hatályos jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Felelősség kizárása







Sem a gyártó, sem az importőr nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezeléséből, a jelen útmutatóban foglalt utasítások be nem tartásából vagy a gyártó, illetve az importőr által jóvá nem hagyott egyéb eljárásból eredő veszteségért, sérülésért vagy anyagi kárért.

A csomag tartalma




Az asztal részei

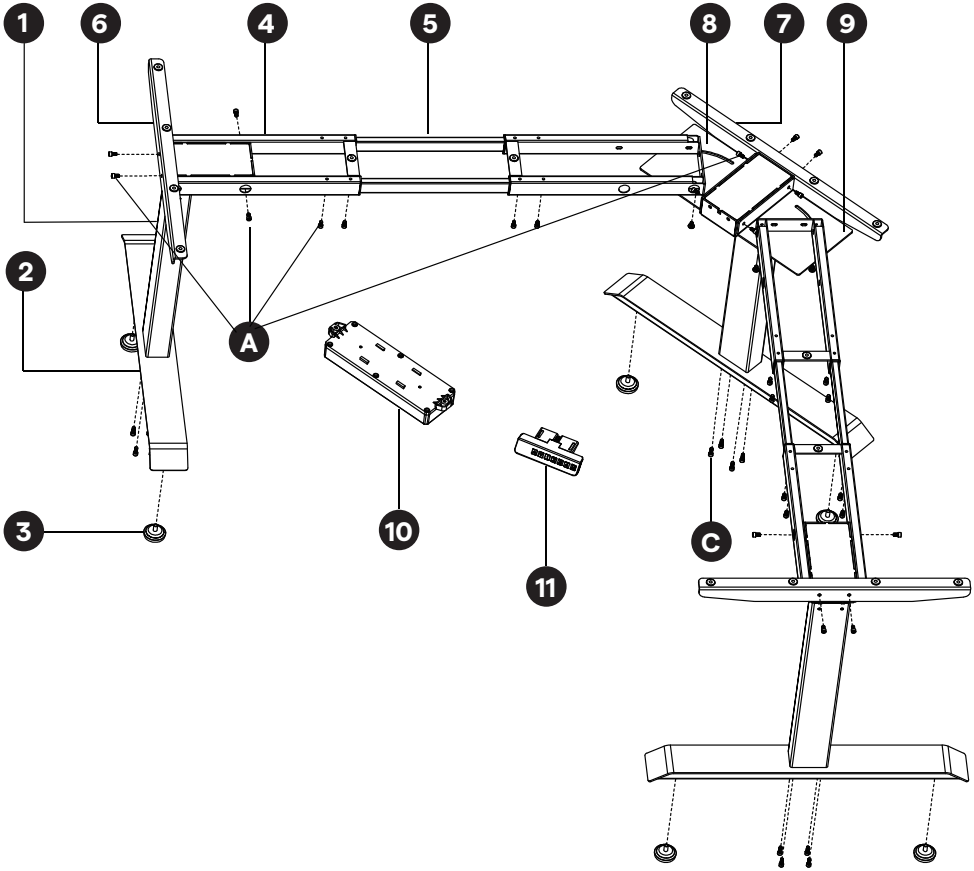

Szám	Ábra	Megnevezés	Darabszám
1		Emelőoszlop	3
2		Talp	3

Szám	Ábra	Megnevezés	Darabszám
3		Szintezőláb	6
4		A kereszttartó végeleme	4
5		A kereszttartó középső léce	2
6		Oldalsó konzol, hosszú	2
7		Oldalsó konzol, rövid (a középső oszlophoz)	1
8		Sarokelem, jobb oldali	1
9		Sarokelem, bal oldali	1
10		Vezérlőegység	1
11		Vezérlő	1
12		Tápkábel	1
13		Emelőoszlop összekötő kábele, 110 cm	2
14		Emelőoszlop összekötő kábele, 150 cm	1

Kötőelemek és tartozékok

Szám	Ábra	Megnevezés	Darabszám
A		M6×10-es belső kulcsnyílású csavar	34
B		M6×10×4,5-es belső kulcsnyílású csavar	4
C		M6×16-os belső kulcsnyílású csavar	12
D		M5×16-os önmetsző csavar	26
E		M4×16-os önmetsző csavar (a vezérlőhöz)	2
F		Öntapadó kábelrögzítő	15
G		4 mm-es imbuszkulcs	1


Az asztal összeszerelése

Készítsen ki minden alkatrészt és szerszámot, hogy meggyőződhessen arról, hogy „A csomag tartalma” című fejezetben felsorolt valamennyi alkatrész rendelkezésre áll. Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e alkatrész, és nem sérült-e meg valamelyik. Ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Az asztalt puha alátéten, például az eredeti csomagolás kartonján szerelje össze, hogy az alkatrészek, az asztallap és a padló ne sérüljön meg. A teljes vázat fordított helyzetben, azaz lábbal felfelé szerelje össze.

TIPP

Az asztal gyorsabb összeszereléséhez akkumulátoros csavarbehajtót is használhat.


A kereszttartók széthúzása

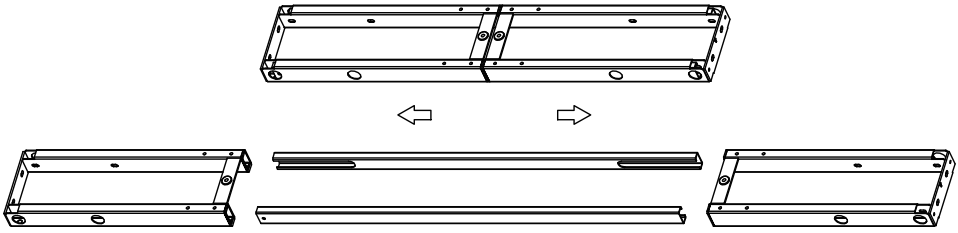


A kereszttartó végelemei ④ gyárilag egymásba vannak tolva. Húzza szét őket teljesen, belül megtalálja a kereszttartó mindkét középső lécét ⑤.


A szélső emelőoszlopok felszerelése



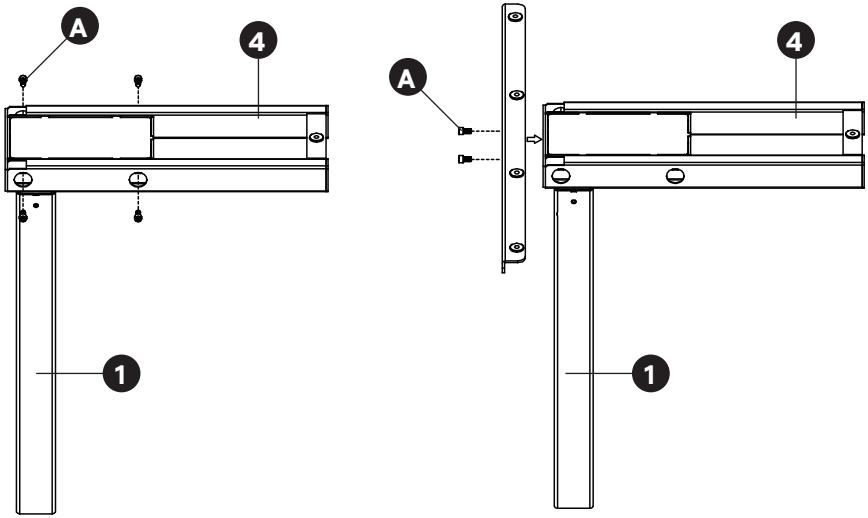


A középső emelőoszlop felszerelése



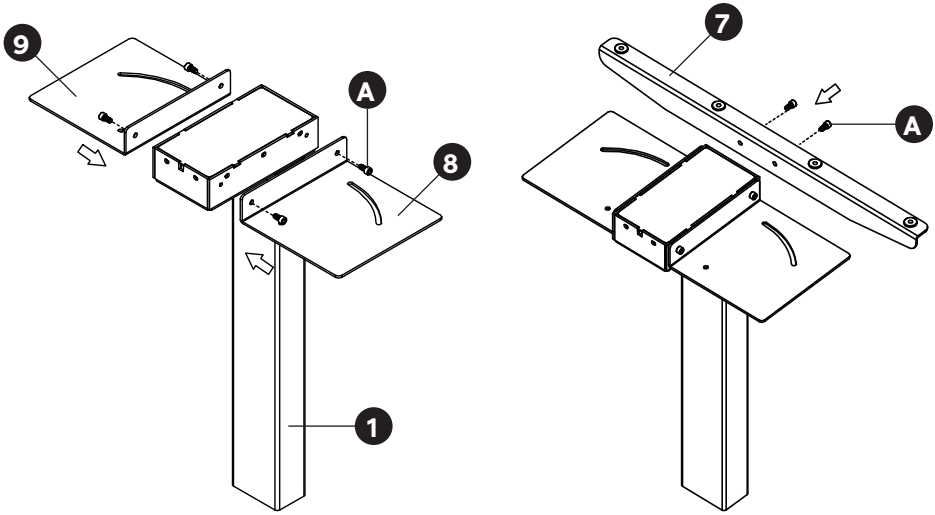


A talpak felszerelése




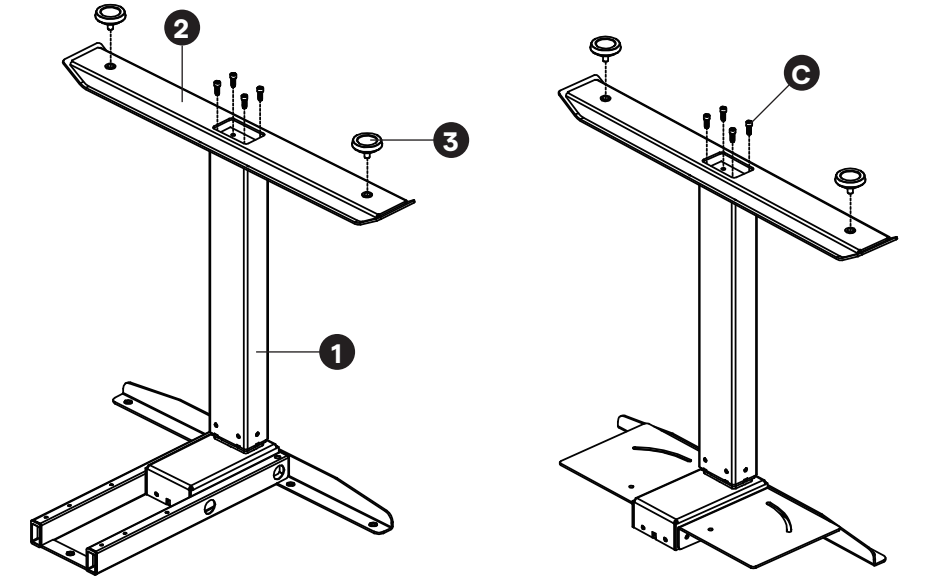

A kereszttartó végelemeinek csatlakoztatása a középső oszlophoz

4 2× B G

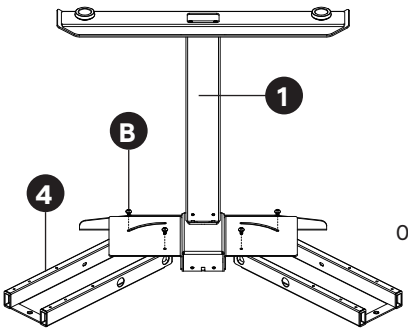


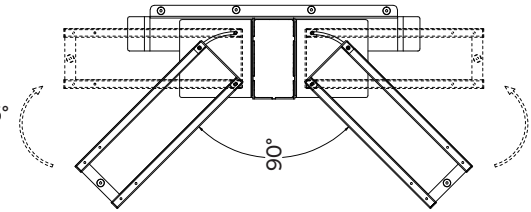


A **B** csavarokat ebben a lépésben ne húzza meg. Lazán kell maradniuk, hogy később az asztallap alakjának megfelelően beállíthassa a lábazat két karja közötti szöget.

Példák a kereszttartók lehetséges szögbeállításaira:


90°

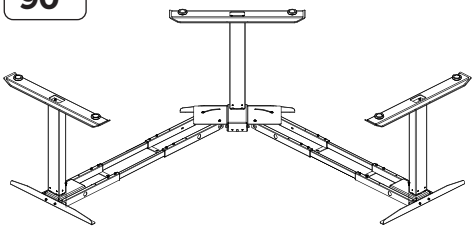

180°

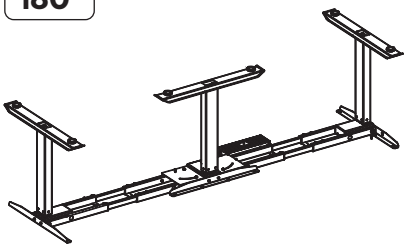


135°

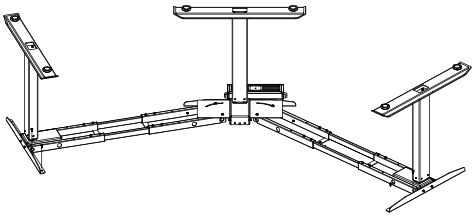

A kereszttartó középső léceinek felszerelése


5 2× A G

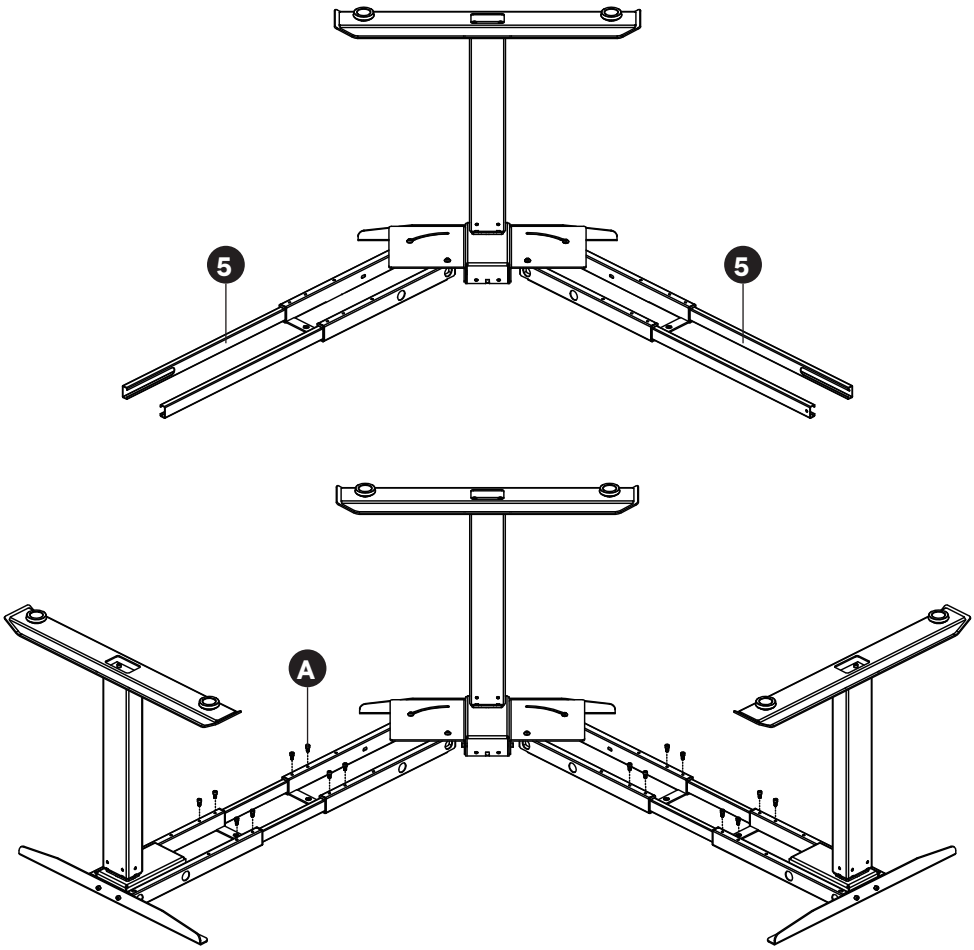


TIPP

A lábazat szélessége 110 és 180 cm között állítható. A szélességet az asztallap méreteinek megfelelően állítsa be, mielőtt meghúzná az (A) csavarokat.

Az asztallap, a vezérlő és a vezérlőegység felszerelése




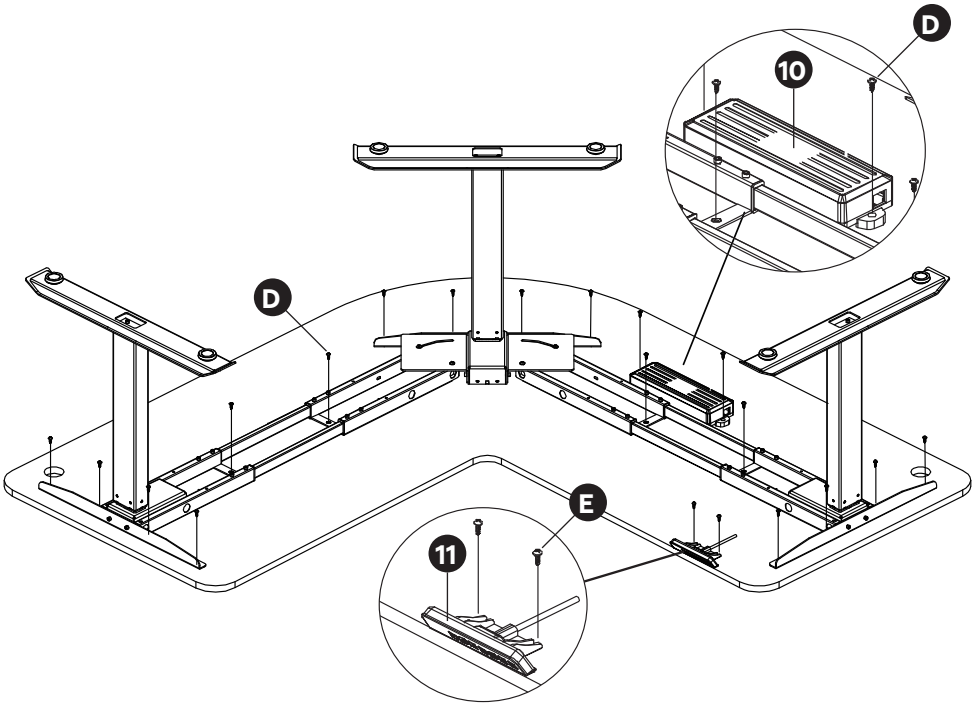

Az asztallap felcsavarozása előtt húzza meg a keresztttartó végelemein lévő **B** csavarokat is, lásd az utasításokat a 10. oldalon.

A kábelezés csatlakoztatása


12 1× **13** 2× **14** 1×

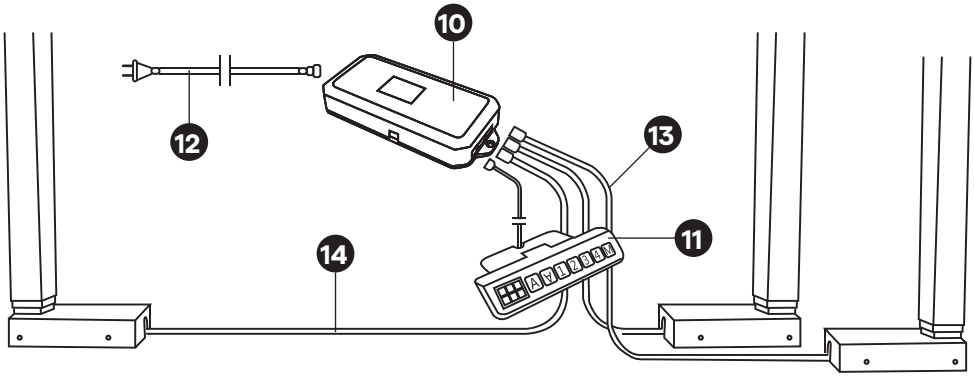

TIPP

A hosszabb, 150 cm-es összekötő kábelt (14) ahhoz az emelőoszlophoz használja, amelyik a legtávolabb van a vezérlőegységtől.

Az asztal üzemi helyzete

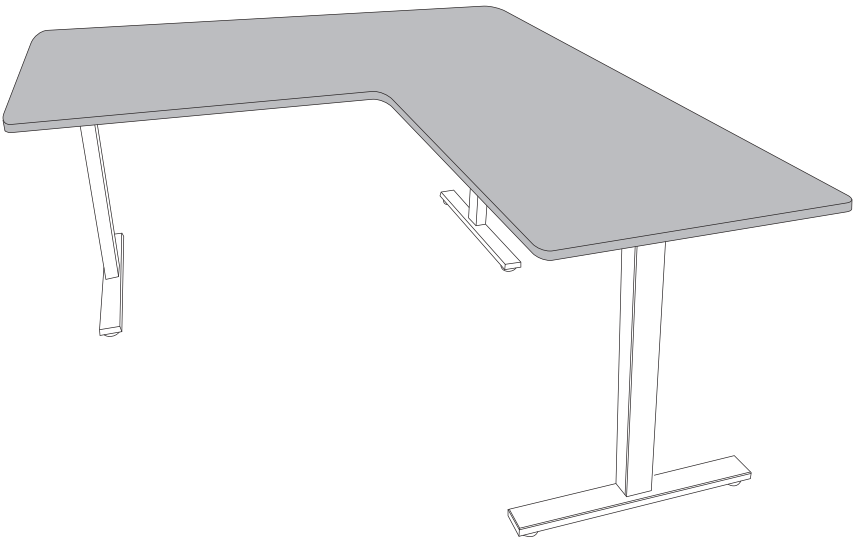

Fordítsa az összeszerelt asztalt üzemi helyzetbe, azaz a helyes oldalával felfelé. Az asztal megfordításához legalább két személy szükséges. Az asztalt mindig a lábazat vázánál fogja meg, soha ne az asztallapnál.
Az asztalt a szintezőlábak ③ be- vagy kicsavarásával állítsa vízszintbe.

Ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva, és a kábelezés helyesen van-e csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy az asztallap mozgásának útjában nincsenek akadályok, hogy az asztallap nem ér a falhoz, és hogy minden kábel elegendő hosszúságú a teljes emelési tartományhoz.

Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt, 110–240 V-os hálózati aljzatba.