


MAGYAR

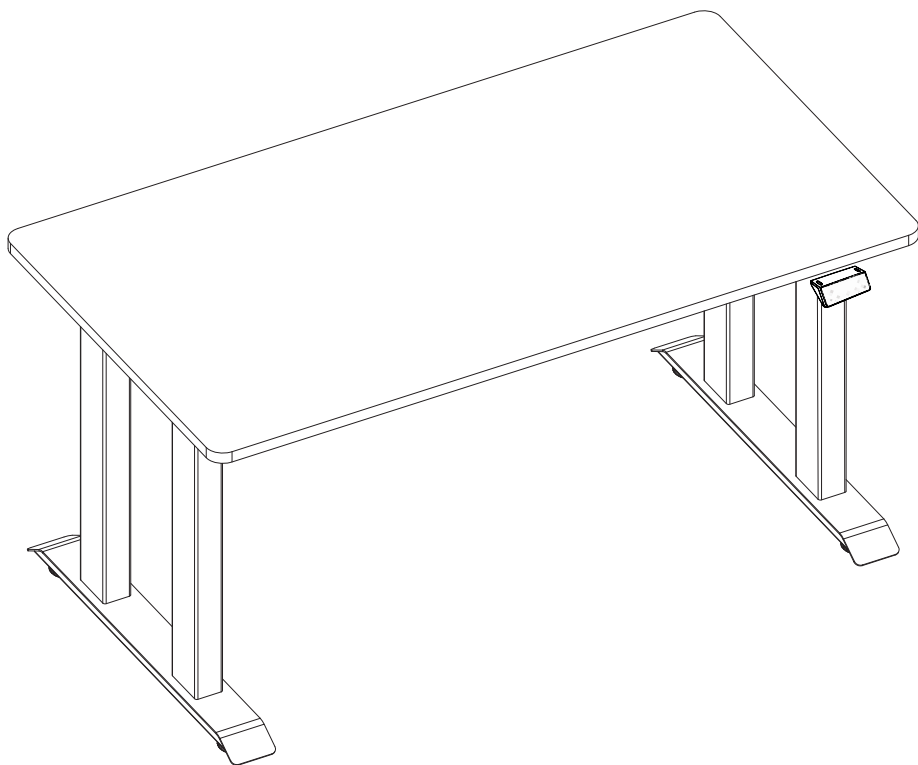

Lifter

Lifter MEET állítható magasságú asztal

Szerelési útmutató

Biztonsági óvintézkedések

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és ismerkedjen meg az összes benne szereplő utasítással. Tárolja a használati útmutatót biztonságos helyen, hogy a jövőben szükség esetén beletekinthessen. Ha a terméket harmadik személynek adja át vagy értékesíti, adja át a termékkel együtt ezt a használati útmutatót is.

1. Ezt a terméket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a termék biztonságos használatáról tájékoztatást kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
2. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
3. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
4. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. Tilos a terméket sérült tápkábelrel vagy csatlakozódugóval, sérült vezetékvezetéssel, vezérlőegységgel, adapterrel vagy kezelőpanellel használni.
5. Annak az elektromos hálózatnak, amelynek aljzatába ezt az asztalt csatlakoztatni kívánja, meg kell felelnie az adott ország hatályos szabványainak és jogszabályainak, rendszeres felülvizsgálaton kell átesnie, és biztosítani kell a túlfeszültség-védelmet.

FIGYELMEZTETÉS

A helytelen használat súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

6. Ez a termék kizárólag épületen belüli használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.
7. Ez a termék az asztallap magasságának állítására szolgál, és több részből álló, teljes termékként kerül forgalomba. Ne használja ezt a terméket a rendeltetésétől eltérő célra. Ne használja a terméket kereskedelmi vagy laboratóriumi

célokra.

8. Tilos a terméket más felhasználási mód érdekében átalakítani.
9. A termék tápellátásához kizárólag a mellékelt adaptert és a mellékelt tápkábelt használja. Ne használjon más alkatrészeket, és ne használja a termék részeit más termékek tápellátására. Áramütés, súlyos sérülés, anyagi kár stb. veszélye áll fenn.
10. A terméket kizárólag a teljes termék részeként szállított alkatrészekkel használja.
11. Ne tegye ki a terméket csepegő vagy fröccsenő víznek. Ne helyezzen a termékre vázát vagy más, vízzel töltött edényt.
12. Ne tegye ki a terméket hősugárzásnak (pl. fűtésből), közvetlen napfénynek vagy nyílt lángnak. Ne helyezzen a termékre hőforrást vagy nyílt lángot, például gyertyát.
13. Ne használja a terméket magas páratartalmú vagy poros környezetben. Ne használja olyan helyen, ahol robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokat használnak vagy tárolnak.
14. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy helyesen van összeszerelve, a csavarok és anyák meg vannak húzva, és a vezetékezés megfelelően van csatlakoztatva.
15. Mielőtt a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati aljzatba dugja, győződjön meg arról, hogy az adapter adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati aljzat feszültségével.
16. A tápkábel csatlakozódugóját kizárólag megfelelően földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa.
17. Fokozott óvatossággal járjon el, ha a termék közelében gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak. A 8 évnél fiatalabb gyermekek számára meg kell akadályozni a termékhez való hozzáférést.
18. Ne terhelje túl az asztallapot. Mindig tartsa be az ilyen típusú termékre megadott maximális teherbírást (300 kg).
19. Biztosítson szabad mozgásteret a termék körül, hogy az asztallap mozgása közben ne ütközzön idegen tárgyakba.
20. Válassza le a terméket a tápellátásról, ha nem használja, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint áthelyezés, tisztítás, karbantartás stb. előtt.
21. A tisztításhoz kizárólag tiszta és száraz kendőt használjon. Az

asztallapot a lap gyártójának utasításai szerint tisztítsa.


22. A tisztításhoz ne használjon durva tisztítószeret, vegyi vagy lúgos tisztítószeret, korróziót okozó szeret, oldószereket, benzint stb.
23. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne merítse a termék egyetlen részét sem vízbe vagy más folyadékba.
24. Ha a termék vagy annak valamely része megsérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne szerelje szét a terméket, ne zárja rövidre, és ne próbálja megjavítani. Nem tartalmaz olyan alkatrészt, amelyet a felhasználó saját maga megjavíthatna. Mindig forduljon az ügyfélszolgálathoz.
25. Ne helyezzen idegen tárgyakat a termék nyílásaiba.
26. Javasoljuk, hogy a csomagolóanyagot legalább a törvényes jótállási idő alatt őrizze meg, esetleges szállítás esetére. A csomagolóanyagot ezt követően a helyileg hatályos jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.





Felelősség kizárása


Sem a gyártó, sem az importőr nem felel a termék helytelen kezeléséből, a jelen útmutatóban szereplő utasítások be nem tartásából vagy a gyártó, illetve az importőr által jóvá nem hagyott egyéb eljárásból eredő veszteségért, sérülésért vagy anyagi kárért.

Mit talál a csomagban

Az asztal alkatrészei

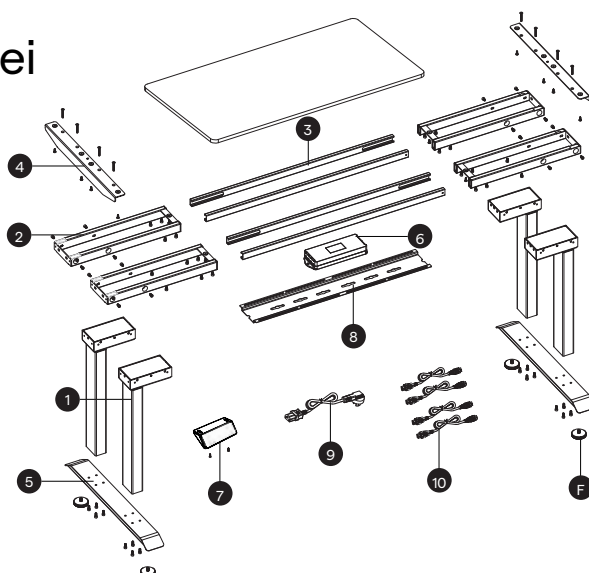

Szám	Ábra	Leírás	Darabszám
1		Oszlopok	4
2		Keresztmerevítők	4
3		Középső sínek	4
4		Oldalsó sínek	2
5		Talpak	2

Szám	Ábra	Leírás	Darabszám
6		Vezérlőegység	1
7		Kezelőpanel	1
8		Kábeltartó	1
9		Tápkábel	1
10		Motor tápkábele	4

Tartozékok és szerszámok



Szám	Ábra	Leírás	Darabszám
A		M6×8 csavar	36
B		M6×16 csavar	16
C		M6×40 csavar	8
D		M5×16 önmetsző csavar	14
E		M4×20 csavar	2
F		Szintezőlábak	4
G		5×5 mm-es imbuszkulcs	1
H		Imbuszkulcs (kereszttel) 4×4	1

Az asztal összeszerelése


TIPP

Az asztal gyorsabb összeszereléséhez akkumulátoros csavarbehajtót használhat.

A keresztmervítők széthúzása



Vegye ki a két keresztmervítőt és a négy oszlopot. Húzza szét a keresztmervítőket úgy, hogy a csavarfuratok láthatóvá váljanak.

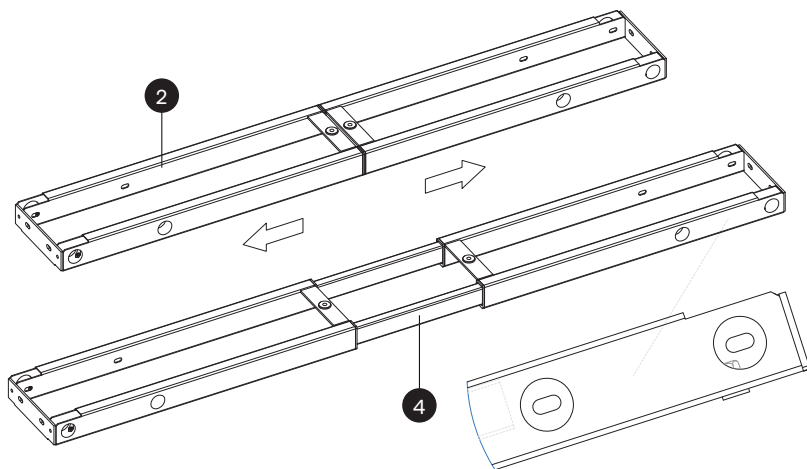


TIPP

Ha az asztalhoz mellékelt kábelfedelet szeretné használni, a lábazat szélességét 118 és 172 cm között kell tartani.

Az emelőoszlopok felszerelése




Rögzítse mind a négy oszlopot a két keresztmerevítőhöz M6×8 csavarokkal (minden oszlophoz négy M6×8 csavar szükséges).



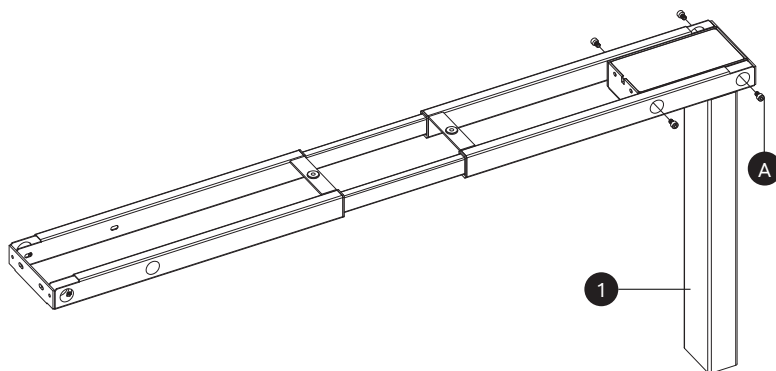


Az oldalsó sín felszerelése




Vegye az oldalsó sínt, és a fekete M4×40 csavarokkal csavarozza a két oszlopkészlethez (az ábrán látható módon). Az első oldalsó sín felszerelésekor ne húzza meg teljesen az M4×40 csavarokat.

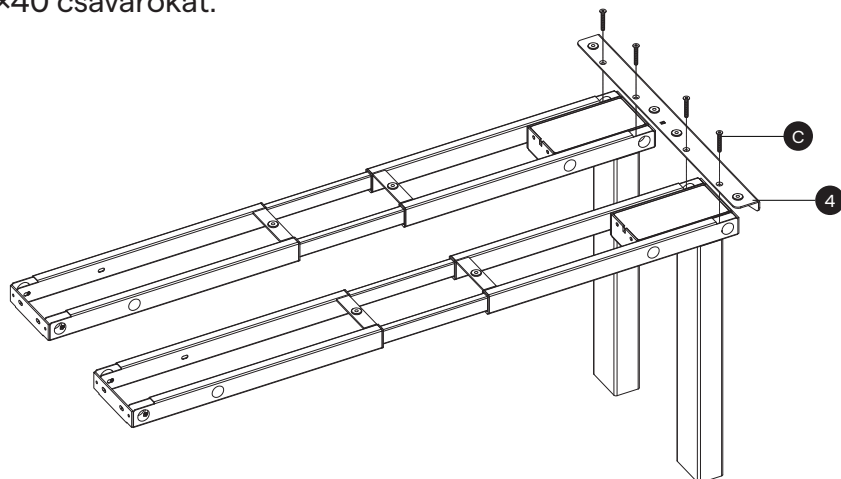





Szerelje fel a megmaradt oldalsó sínt, és húzza meg teljesen mind a nyolc M6×8 csavart.

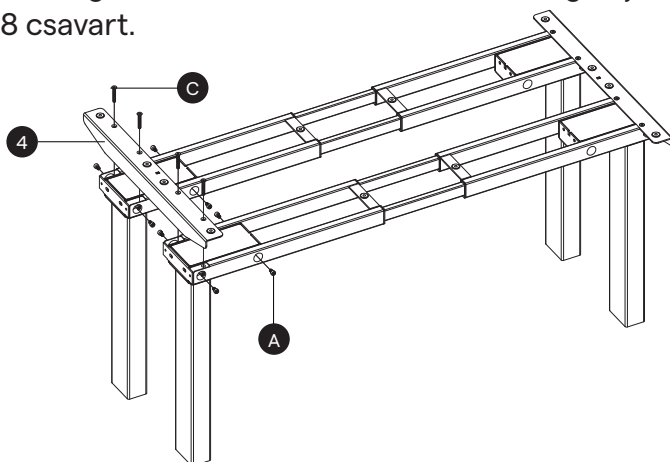


Ezután fordítsa fejjel lefelé az asztal vázát.

A talpak és az asztallap felszerelése



Rögzítse a talpakat (minden talphoz négy M6×16 csavar szükséges), és szerelje fel a szintező lábakat.

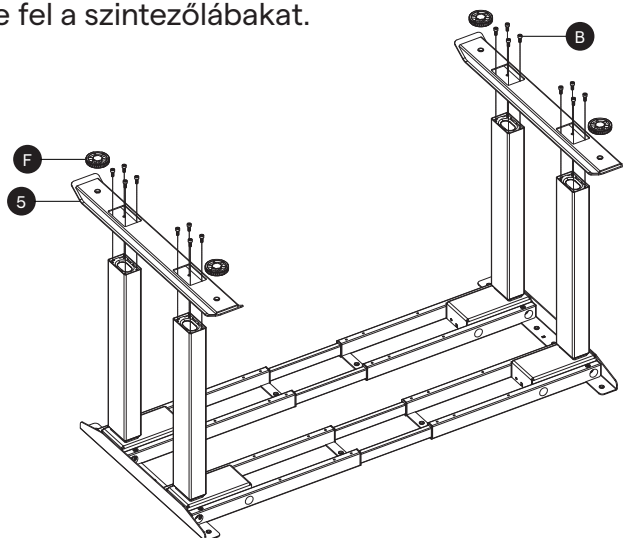


A lap túlnyúlása igény szerint 0–20 cm lehet.

A kezelőpanel és a vezérlőegység felszerelése




Állítsa be az asztal vázát a kívánt hosszúságra, helyezze az egész vázát az asztallapra, és rögzítse a lapot M5×16 csavarokkal.

Egyidejűleg rögzítse a kezelőpanelt két M4×16 csavarral.


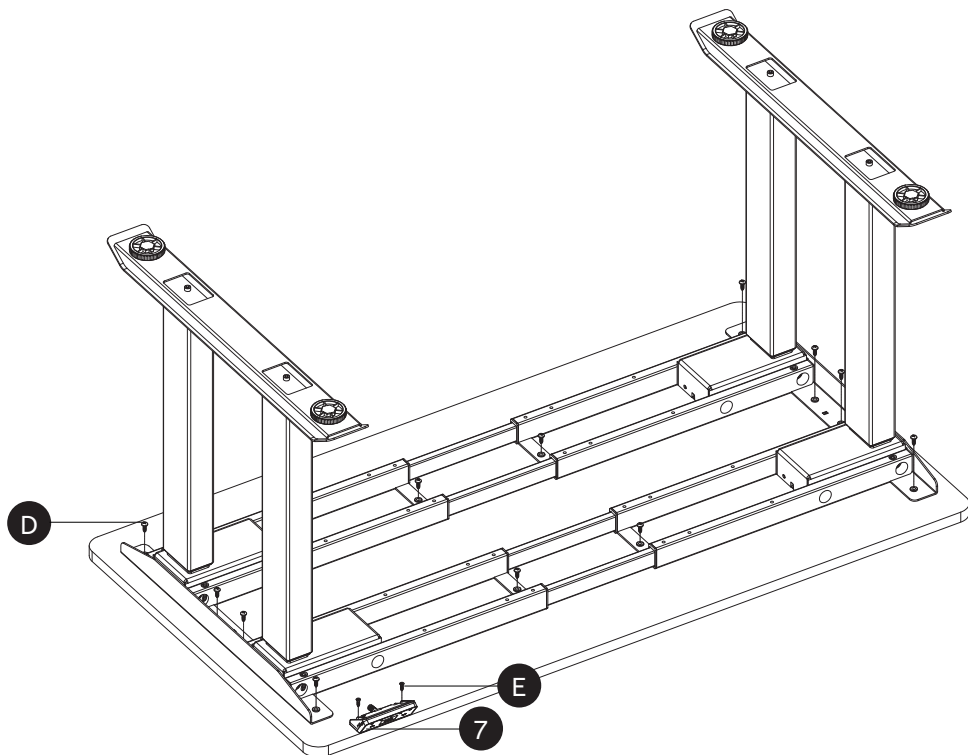


MEGJEGYZÉS

A vezérlőegység két M5×16 önmetsző csavarral az asztallap alsó részéhez is rögzíthető.




Az ábrán látható módon helyezze a vezérlőegységet a tartó közepére, a kezelőpanelhez közelebbi oldalon, és csatlakoztassa helyesen az összes kábelt. Helyezze a kábeltartót mindkét keresztmervítőre, amelyekhez a vezérlőegység rögzítve van. Mindkét keresztmervítőt csavarozza fel M6×8 csavarokkal.

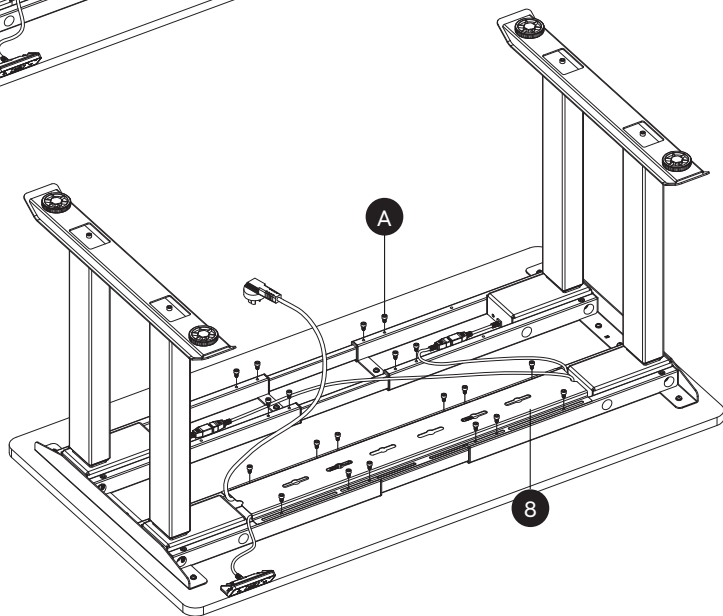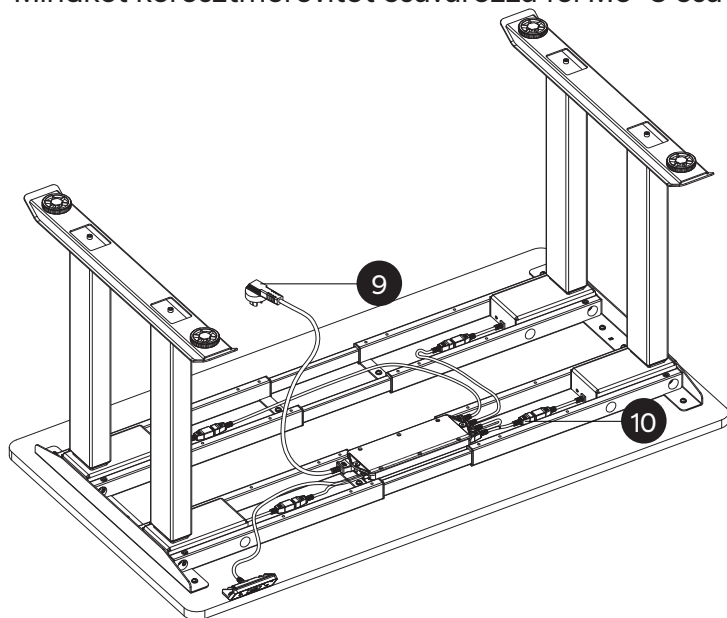


Kábelbekötési rajz

A vezérlőegység két csatlakozóval rendelkezik a kezelőpanel csatlakoztatásához. A kezelőpanelt a HS1 csatlakozóhoz csatlakoztassa.

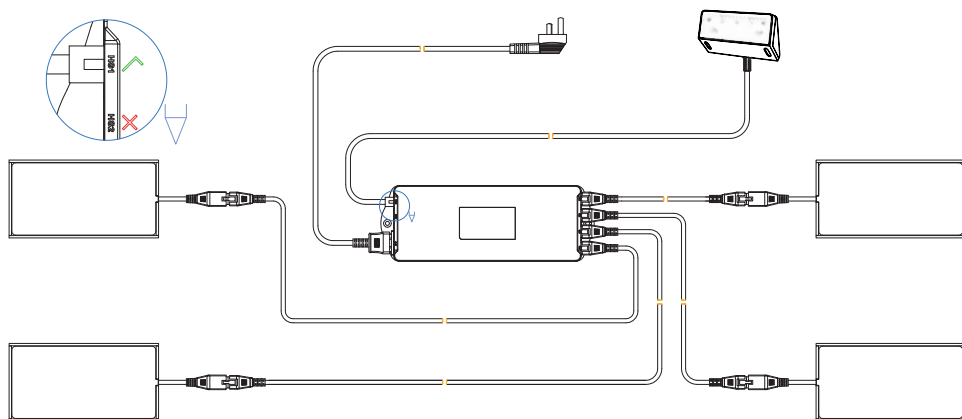

Az asztal üzemi helyzete

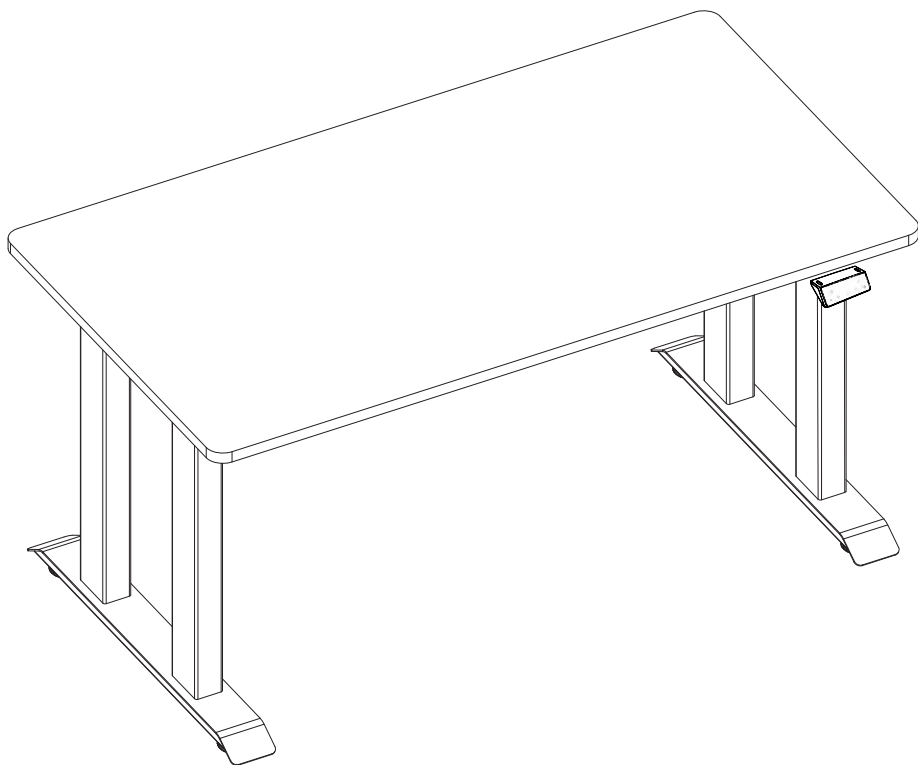

Fordítsa az összeszerelt asztalt üzemi helyzetbe (jobb oldalával felfelé). Az asztal megfordításához legalább két személy szükséges. Szintezze az asztalt a szintező lábak meghúzásával vagy meglazításával.