



Liftor Vital

Összeszerelési útmutató


Szükséges alkatrészek és elemek listája:

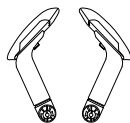

A.
Karfa



B.
Támla



C.
Rugó




D.
Fejtámla




E.
Keresztalap



F.
Görgők 5 db



G.
Dugattyú



H.
Fejtámla
rögzítő
szerelék



I.
Imbuszkulcs



J.
Csavar
6*12 mm



K.
Csavar
8*33 mm
2 db




L.
Szegecs
1,5*35 mm
3 db



M.
Fenyőcsap
8*30 mm
1 db




N.
Csap
8*35 mm
1 db



O.
Fenyőcsap
8*155 mm
1 db


Összeszerelési lépések:

1. lépés: A szék alapjának összeszerelése

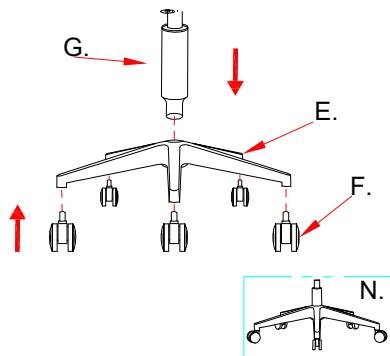


Helyezze a keresztalapot (E) a padlóra úgy, hogy a kerek számára kialakított lyukak lefelé nézzenek. Illeszen be egy-egy görgőt (F) a keresztalap minden lábába. Nyomja be erősen az összes görgőt, amíg kattanással a helyére nem kerülnek. Helyezze a dugattyút (G) a keresztalap (E) központi lyukába úgy, hogy a keskenyebb vége lefelé nézzon.

2. lépés: A támla és a fejtámla rögzítése

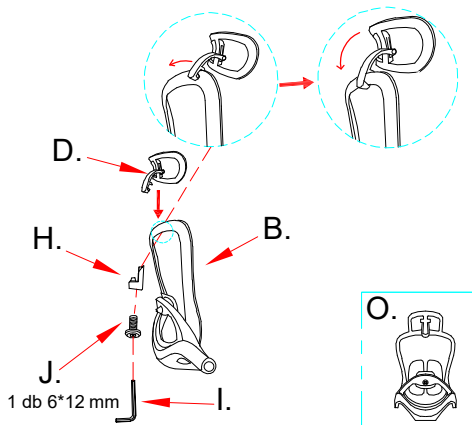


Rögzítse a fejtámlát (D) a támla (B) középre. Helyezze a (H) alkatrészt alulra, és rögzítse egy csavarral (J – 6x12 mm). Rögzítse a támlát (B) egy csavarral (J). Minden csavart húzzon meg az imbuszkulccsal (I). Illesse a fejtámlát (D) a támla (B) felső lyukába, a rajzon látható nyílak irányát követve – a fejtámlát felülről lefelé kell behelyezni. Ellenőrizze, hogy a fejtámla megfelelően üljön a helyén, és ne mozogjon.

3. lépés: A karfák felszerelése

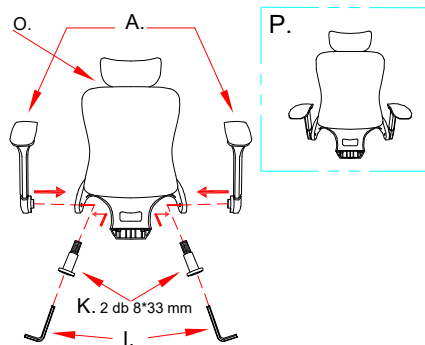


Helyezze a karfákat (A) az ülőrész alsó oldalaihoz úgy, hogy a karfákon található szerelőnyílások illeszkedjenek a szék szerkezetén lévő lyukakhoz. Minden karfát rögzítsen két csavarral (K – 8x33 mm). A csavarokat alulról felfelé helyezze be, és húzza meg az imbuszkulccsal (I). A csavarok meghúzása után ellenőrizze, hogy mindkét karfa stabilan rögzült.

4. lépés: Az ülőrész rögzítése a támlához

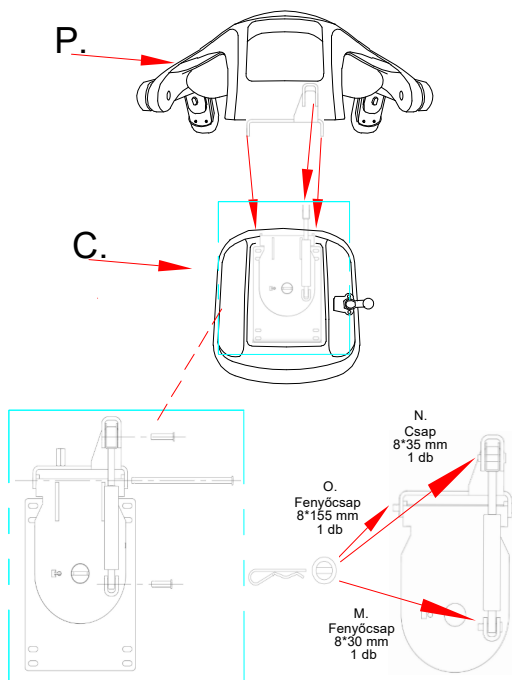

Helyezze a (C) alkatrészt a már összeszerelt (P) részre, és rögzítse a csapokkal a rajzon látható nyílak szerint. A szerelés során ügyeljen a megfelelő típusú csapok használatára (lásd a rajzot). A csapok behelyezése után rögzítse őket szegecsekkel.

5. lépés: A szék végső összeszerelése

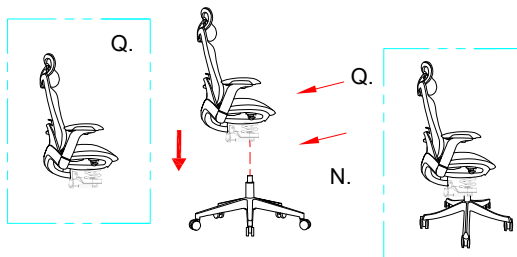

Az 1–4. lépések elvégzése után csúsztassa a (Q) alkatrészt a (N) alkatészre.

Hulladék kezelése



Ez a jelzés azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A hulladék szabályozatlan ártalmatlanítása miatt bekövetkező környezeti károk és az emberi egészség veszélyeinek elkerülése érdekében kezelje a terméket felelősségteljesen, és támogassa az anyagforrások fenntartható újrahasznosítását. A használt készülék visszajuttatásához használja a hulladékgyűjtő és visszavételi rendszereket, vagy forduljon ahhoz az értékesítőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ők át tudják venni a terméket a környezetbarát újrahasznosítás érdekében.

Importőr:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.hu